

RAPPORTO D'INTERVENTO

Work Report

 N° 8031

 Ordinateur / Customer: AZ USE NETI Luogo d'installazione / Installation place: PRESIDIO OSP. SAN CAMILLO DE LEUAS - METI - RADIOFERRARIA
 Descrizione impianto / Supplied products: PORTA BUNKER SHF SIN U2329 N° Commessa / Job Order No.: V1110-005

 Intervento garanzia / Under warranty: Da fatturare / To be invoiced: Compr. Fornitura / Incl. in the supply: Viaggio Km. Tot. / Trip total km: _____

A	Partenza / Departure	Data / Date	13-01-21	Ora / hour	08:00	R	Partenza / Departure	Data / Date	13-01-21	Ora / hour	15:00
	Arrivo / Arrival	Data / Date	13-01-21	Ora / hour	10:30		Arrivo / Arrival	Data / Date	13-01-21	Ora / hour	17:30



 Tecnici / Technicians: SFERA MAURO + MONOLA LUIGI

Data / Date	13-01-21										Tot. / Total
Dalle / From	10:30										
Alle / To	14:30										
Dalle / From											
Alle / To											
Tot. / Total											

Durante l'intervento è stato effettuato / Description of carried out works: ESECUITA PRIMA MANUTENZIONE PREVENTIVA DEL LOM COME DA CHECK LIST ADESSA COL ESTO POSTO. DURANTE LA MANUTENZIONE VENGONO SOSTITUTE ALCUNE CONNESSIONI SUL LANCIA DA 6 P/imm SEZIONE ANTA COMPRESA, PERCHÉ USURATI. SI RIMANOVANO MANIFESTARE UN FUNZIONAMENTO ACCIDENTALE E RESNETI ESTERNOVALDIE (ESTERNOVALDIE HFH S/3-E-1/8 B FESIO, ESTERNOVALDIE HFH-3-1/8 VALDIA FESIO OS-1/8 B), VENGONO SEGNALATE IN MANIERA PREVENTIVA, SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE PER PREVENIRE EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI.

- Montaggio / Assembly Contratto manut. / Maintenance contract
- Collaudo accettazione / Acceptance test Consegna Manuale d'uso e manutenzione / Delivery of use and maintenance manual
- Riparazione / Repairing Consegna dichiarazione di conformità CE / Delivery of CE compliance certificate
- Sopralluogo / Inspection Esecuzione Training operatore / Training to end-users

 Osservazioni del cliente / Customer comments: P.E. : LA PORTA NON È STATA UTILIZZATA.

Il tecnico Comecer (Nome) / Comecer's technician (Name): <u>SFERA MAURO</u>	Data/date: <u>13-01-21</u>
Firma / Signature: 	
Il cliente per accettazione (Nome) / The Customer for acceptance (Name): <u>ALESSIA DE ROSA</u>	
Firma / Signature: 	



**MC
Maintenance Checklist
Rev. 03**


Equipment: SHIELDED DOORS


Job Order: V 1110 - 005


S/N: 42329 SHP

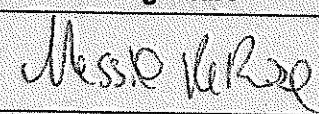
Customer: AZ USL RIETI

Installation: PRESIDIO OSP. SAN CARLO DE' BUSI
RADIOTERAPIA

Prepared by	Company and job title	Signature	Date
Luca Labanti	Comecer Validation Specialist		28/10/2020

Review and approval of the objective and scope of this checklist (before test execution)			
Name	Company and job title	Signature	Date
Marcello Fulvi	Comecer Service Manager		28/10/2020


Performed by	Company and job title	Signature	Date
SFERNA MARCO MORICIS URSINI	COMECER / SERVICE		13-APRILE-2021

Review and approval of the execution of this checklist (after test execution)			
Name	Company and job title	Signature	Date
ALESSIA DE ROSA	TSRM REFERENTE		13/04/2021



**WORKSHEET #3.449A
Maintenance Activities Verification**

Worksheet code: M03449A Rev002

No.	Test procedure <i>(Italian translation in italic)</i>	Acceptance criteria <i>(Italian translation in italic)</i>	Remarks Comments Deviations	Accepted?
1	Check that the status of the rail. <i>Controllare lo stato della rotaia.</i>	The rail is not damaged nor worn out. <i>La rotaia è integra e non usurata.</i>	 13-APRILE-2021	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2	Check the run of the door. <i>Controllare la corsa della porta.</i>	The run of the door is correct. <i>La corsa della porta è corretta.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
3	Check the door support idle pins. Lubricate if necessary. <i>Controllare i perni folli di supporto della porta. Lubrificarli se necessario.</i>	The movement is free and smooth. <i>Il movimento è libero e fluido.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4	Check the oil level in the hydraulic circuit. Top up if necessary. <i>Controllare il livello dell'olio nel circuito idraulico. Rabboccare se necessario.</i>	The oil level in the hydraulic circuit is correct. <i>Il livello dell'olio nel circuito idraulico è corretto.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Can WORKSHEET #3.449A be considered accepted? <i>Il WORKSHEET #3.449A può considerarsi accettato?</i>			<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	

Performed by (initials, date):

SPENNA HANO
HODOR WZL



13-APRILE-2021

Reviewed by (initials, date):

ALESSIA DE ROSSI
Alessia De Rossi

13 APRILE 2021



Template: SBD06-A03_R06

Issue date: 08/05/2019



**WORKSHEET #3.449B
Equipment Functionality Verification**

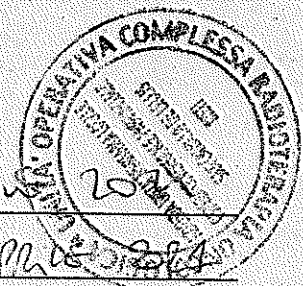
Worksheet code: M03449B Rev002

No.	Test procedure <i>(Italian translation in italic)</i>	Acceptance criteria <i>(Italian translation in italic)</i>	Remarks Comments Deviations	Accepted?
Basic functions <i>Funzionalità di base</i>				
1	Check the correct operation of the buttons or switches for door opening and closing. <i>Controllare la funzionalità dei pulsanti o selettori di apertura e chiusura porta.</i>	The buttons or switches for door opening and closing operate correctly. <i>I pulsanti o selettori di apertura e chiusura porta funzionano correttamente.</i>	 13-APRILE-2021	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
2	Check the correct operation of the door opening and closing cycles: open and close the door at least 5 times. <i>Controllare la funzionalità dei cicli di apertura e chiusura della porta: aprire e chiudere la porta almeno 5 volte.</i>	Door opening and closing are performed correctly. <i>L'apertura e la chiusura della porta avvengono correttamente.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Safety functions <i>Funzionalità di sicurezza</i>				
3	Check the correct operation of the door emergency stop buttons (external and internal). <i>Controllare la funzionalità dei pulsanti di arresto di emergenza della porta (esterno ed interno).</i>	Each button, if pushed during door movement, commands immediate door stop. <i>Ciascun pulsante, se premuto durante il movimento della porta, comanda l'arresto immediato della porta.</i>	 13-APRILE-2021	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
4	Check the correct operation of all photoelectrical barriers and anti-crushing bars. <i>Controllare la funzionalità di tutte le barriere fotoelettriche e di tutte le barre anti-schiacciamento.</i>	Each photoelectrical barrier or anti-crushing bar, if triggered during door movement, commands immediate door stop. <i>Ciascuna barriera fotoelettrica o barra anti-schiacciamento, se innescata durante il movimento della porta, comanda l'arresto immediato della porta.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
5	Check the correct operation of the manual door movement system. <i>Controllare la funzionalità del sistema di movimentazione manuale della porta.</i>	In case of an emergency, the door can be moved manually. <i>In caso di emergenza, è possibile muovere la porta manualmente.</i>		<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A
Can WORKSHEET #3.449B be considered accepted? <i>Il WORKSHEET #3.449B può considerarsi accettato?</i>			<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> With reserve <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A	

Performed by (Initials, date):

 SPINA HANO
 HANOVA VESAI 13-APRILE-2021

Reviewed by (Initials, date):

 ALESSIA PEROSA
 ALESSIA PEROSA 13 APRILE 2021


Template: SBD06-A03_R06

Issue date: 08/05/2019

The information contained herein is the property of Comecer S.p.A., and is proprietary and confidential. The recipient is responsible for safekeeping and prevention of unauthorized appropriation, use or disclosure. Failure to do so may result in legal action being taken.

Comments / Remaining Tasks

Worksheet code: W12054 Rev001

Report any comments or remaining tasks in the following table (sign and date all entries)
Riportare eventuali commenti o remaining task nella seguente tabella (firmare e datare ogni voce)

DURANTE LA PH PREVENTIVA, VENGONO SOSTITuite ALCUNE
CONNESSIONI MUSA DA 6/8mm GESTIONE AMA COMPRESA.
SI MISCOTINANO MANIFESTANO UN FUNZIONAMENTO ALTAMENTE
LE BENE. ELETTRONICO FESSTO.

- N° 1 ELETTRONICO HFH S/3 E-1/8 B CODICE: 9409010016
- N° 1 ELETTRONICO HOFH-3-1/8 CODICE: 9409010022
- N° 2 VALVOLA FESSTO OS-1/8 B CODICE: 9406010017

P.E.: VENGONO SEGNALATI IN MANIERA PREVENIVA, SI
CONSIGLIA DI ESEGUIRE LA SOSTITUZIONE PER PREVENIRE
EVENTUALI MANGIANTAMENTI.

13 APRILE 2011

[Handwritten signature]

