

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

INDICE

RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
INTRODUZIONE PER LA LETTURA DEL PIANO.....	5
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ATTIVITÀ	6
ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI	7
DISPOSITIVI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INCENDIO.....	8
IDENTIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI RIFERIMENTO.....	9
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	10
STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA INTERNO.....	11
MANUTENZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA.....	12
GESTIONE INTERNA DEL PIANO DI EMERGENZA	12
DESTINATARI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	12
STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA.....	13
ALLEGATO 1 - ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE	14
OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	15
OBIETTIVI GENERALI	15
OBIETTIVI OPERATIVI.....	15
CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA.....	16
AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA.....	16
ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI OPERATIVE	17
DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA.....	18
ATTIVAZIONE EMERGENZA LIMITATA – SITUAZIONE CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA	19
ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTESA – SITUAZIONE NON CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA	20
ALLEGATO 3 – PLANIMETRIE	21
ALLEGATO 4 – PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	29
ORGANIZZAZIONE – FIGURE E RUOLI.....	30
COMPITI	32
Compiti del Responsabile/Vice Responsabile dell'Emergenza (RE/VRE)	32
Compiti dell'Addetto al Posto di Chiamata (APC)	34
Compiti degli addetti alla squadra antincendio (ASQE)	38
Compiti degli addetti alla disattivazione degli impianti (ADI).....	40
Compiti degli addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi (ASRI).....	42
PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE	45
ISTRUZIONI PER CHI DIFFONDE L'ALLARME.....	45
ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO	45
ASSISTENZA DURANTE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI.....	46
ISTRUZIONI PER IL CENTRALINO (SE PRESENTE)	46
PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE INTERNE	46
EVACUAZIONE PER AREE DI TIPO A: LOCALI TECNOLOGICI	47
AREE DI TIPO A: DEPOSITI GAS COMBURENTI.....	48
AREE DI TIPO B: LABORATORI	49

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

AREE DI TIPO D1: DEGENZE.....	50
AREE DI TIPO D2: SALE OPERATORIE.....	52
PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE ESTERNE	53
ALLAGAMENTI.....	56
ATTI TERRORISTICI.....	58
ALLEGATO 5 – TRASFERIMENTO UTENTI IN CASO DI EVACUAZIONE	59
INDICAZIONI GENERALI.....	60
SISTEMI E MODALITA' DI ALLARME.....	60
I LUOGHI DI RADUNO SICURI	60
ALLEGATO 6 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA.....	62
COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA	63
RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA	63
SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO	64
ALLEGATO 7 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE	65
ALLEGATO 8 – ESEMPIO RAPPORTO D'INTERVENTO.....	67
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SQUADRA DI EMERGENZA DURANTE L'INTERVENTO.....	68

ALLEGATO AL PIANO DI EMERGENZA "PROCEDURE DI EVACUAZIONE DI PERSONE DISABILI"

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **D.lgs. 81 del 9.04.2008 e s.m.i.**- nuovo testo Unico in materia di Salute e Sicurezza;
- **Decreto Ministeriale 18 settembre 2002**- Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private (G.U. 27 settembre 2002, n. 227);
- **DM 19 marzo 2015** -Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
- **D.M. dell'Interno 10.03.2002**- Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151** - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- **Circolare Ministro Interno 01 marzo 2002 n.4** – Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili.

INTRODUZIONE PER LA LETTURA DEL PIANO

Nell'attesa del completo adeguamento della Struttura Sanitaria alle norme di prevenzione incendi, (D.M. 18/09/2002, D.M. 19/03/2015, DPR 151/2011) e secondo il progetto presentato presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco, il presente Piano di Emergenza Incendio è stato elaborato tenendo presente la situazione strutturale, impiantistica e la dotazione di attrezzature e di dispositivi attuale ed è valido nelle more del CPI che si acquisirà.

Il Piano di Emergenza Incendio fornisce informazioni utili per una gestione organizzata dell'emergenza, che ha come obiettivo l'ottimizzazione del tempo necessario al fine di garantire l'incolumità delle persone prima dell'arrivo dei VVF.

Il verificarsi di un incendio, oltre ai danni alle persone, potrebbe avere conseguenze socialmente pesanti: pensiamo all'interruzione dei servizi diagnostici e terapeutici, ai danni alle strutture, alle attrezzature, ai macchinari.

Queste considerazioni meglio aiutano a comprendere come la sicurezza nella struttura sia per l'Azienda un obiettivo da perseguire costantemente.

Si rende quindi indispensabile la predisposizione del PIANO DI EMERGENZA, ossia di uno strumento in grado di accrescere la capacità e la rapidità di intervento mediante:

- la STRATEGIA = definizione dei compiti
- la TATTICA = modalità con cui svolgerli
- la LOGISTICA = strumenti necessari e di perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardare la sicurezza delle persone
- minimizzare i danni materiali
- prevenire gli aspetti evolutivi dell'incidente
- ripristinare rapidamente le normali condizioni di servizio e di sicurezza.

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL'ATTIVITÀ

Il Poliambulatorio di Poggio Mirteto, sito in via Finocchietto snc, è ospitato all'interno di un edificio articolato in un unico corpo di fabbrica su n. 5 livelli fuori terra ed uno seminterrato.

La distribuzione in pianta di ogni livello si presenta articolata a forma di stella a tre bracci di forma rettangolare.

Attualmente sono utilizzati solamente i piani seminterrato (archivi e locali tecnici) ed i piani terra e primo.

I piani secondo, terzo e quarto sono stati oggetto di lavori e saranno a breve destinati a degenza sanitaria assistita ma gestiti da società autonoma e saranno accessibili solo agli autorizzati con autonomo blocco scala/ascensori.

Tutti i piani in elevazione della struttura di cui trattasi sono serviti alle estremità da n. 2 scale di sicurezza esterne ed una scala a prova di fumo interna.

Il piano terra ed il piano primo, oltre alle uscite corrispondenti ai piani superiori, presentano altre uscite dirette su area a cielo libero.

Le strutture portanti in elevazione sono costituite da telai in calcestruzzo armato, gli orizzontamenti sono costituiti da solai latero-cementizi, la copertura è a falde piane.

L'accesso ai diversi piani del Poliambulatorio è consentito ai disabili attraverso la rampa esterna e ascensori interni.

La struttura sanitaria ospita ambulatori e servizi annessi.

L'accesso carrabile per i mezzi di soccorso è possibile attraverso due distinti accessi.

La viabilità interna risulta adeguata alle necessità e percorribile dai mezzi di soccorso, purché si faccia rispettare il divieto di parcheggio degli automezzi fuori dagli spazi delimitati. Tale compito assume quindi una notevole importanza.

L'accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco in modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano può avvenire agevolmente in funzione delle esigenze dell'emergenza.

Il fabbricato è servito dai seguenti impianti:


Impianti elettrici e speciali;

Impianto rivelazione incendi ed allarme

Impianti elevatori non utilizzabili in caso di incendio;

Impianto idrico e fognario

Impianto di climatizzazione

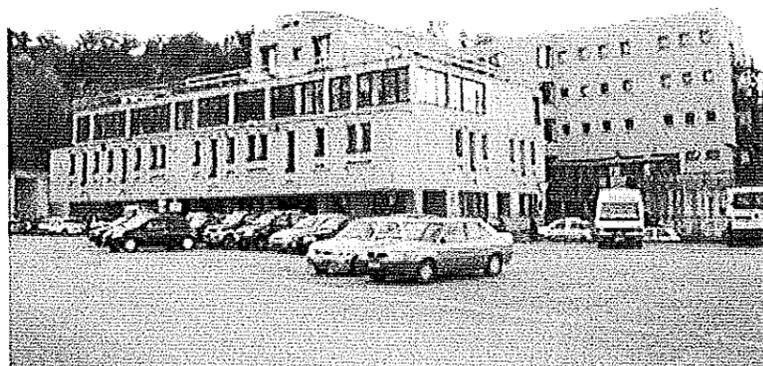

ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Nell'ambito della struttura, sono presenti le seguenti attività soggette al controllo dei VV.F. (secondo il D.P.R. 151/11 e ss.mm.ii.).

- Strutture sanitarie poliambulatoriali con superficie oltre 1000 mq Attività 68/4/B
- Strutture sanitarie con degenze fino a 100 posti letto Attività 68/3/B (gestita da società esterna alla ASL)
- Impianti per la produzione di calore oltre 700 Kw Attività 74/3/C
- Gruppi per la produzione di energia elettrica fino a 700 Kw Attività 49/2/B
- Deposito cartaceo Attività 34/1/B

DISPOSITIVI, IMPIANTI E ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INCENDIO

I dispositivi, gli impianti e le attrezzature antincendio presenti nel poliambulatorio sono i seguenti:

- Estintori portatili a polvere e ad anidride carbonica;
- Impianto di allarme elettrico antincendio costituito da pulsanti di allarme e segnalatori acustici e visivi a copertura di specifiche aree collegate a centraline antincendio dislocate all'esterno dei locali serviti;
- Impianto di rivelazione incendio con rivelatori di tipo ottico a copertura dei locali.

Inoltre, per consentire una corretta azione di primo intervento in caso di incendio, sarà predisposta un'apposita attrezzatura di emergenza, depositata in armadio che verrà situato nel presidio.

Inoltre, sarà organizzata una sorveglianza delle dotazioni contenute negli armadi da un addetto che, con frequenza mensile, registrerà su apposito modulo l'esito di tali verifiche. Con frequenza semestrale verrà testata l'efficienza delle torce elettriche e dei megafoni.

All'interno di ciascun livello saranno posizionati idonei armadi metallici chiudibili contenenti le seguenti attrezzature antincendio:

- N° 2 elmetti tipo Vigili del Fuoco;
- N° 2 coperte antifiamma;
- N° 1 maschera pieno facciali con filtro polivalente;
- N° 2 paia di guanti anticalore;
- N° 1 piccozzino;
- N° 1 corda resistente al calore;
- N° 1 telo portaferiti in PVC.

Al personale preposto sarà consegnata una copia delle chiavi dell'armadio che sarà installato presso il piano di appartenenza. Le chiavi dovranno essere custodite in locale specifico, in una condizione di reperibilità nota al personale. In caso di emergenza, lo stesso personale che ha partecipato ai corsi di prevenzione incendi, sarà ovviamente autorizzato all'apertura degli armadi e all'utilizzo delle dotazioni.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

IDENTIFICAZIONE DEGLI INCIDENTI DI RIFERIMENTO

Per definire il piano operativo di emergenza di una determinata attività e per dimensionare il numero degli addetti alla gestione delle emergenze nonché per stabilire i compiti, è necessario conoscere e valutare quali sono i possibili scenari incidentali che ci si può trovare ad affrontare. Infatti è solo partendo dalla conoscenza di “quale” rischio si deve gestire che si può determinare “come” affrontarlo.

Gli eventi incidentali da prendere in esame sono quelli “credibili” ovvero incidenti la cui possibilità di accadimento non sia così remota ed i cui effetti non siano così catastrofici da far supporre come estremamente improbabile il loro effettivo accadimento.

Nello specifico non sono stati presi in considerazione tutti i possibili incidenti ipotizzabili, ma soltanto quelli in grado di determinare conseguenze rilevanti per l'uomo e l'ambiente circostante.

<i>SCENARI INCIDENTALI DOVUTI A CAUSE INTERNE</i>	
LUOGO	TIPOLOGIA INCIDENTE
➤ impianti tecnologici	Rilascio di combustibile
➤ nei depositi	Incendio
➤ nella struttura	Incendio – Sversamento agenti chimici

<i>SCENARI INCIDENTALI DOVUTI A CAUSE ESTERNE</i>	
➤ Alluvioni	
➤ Terremoto	
➤ Atti terroristici	

Le Procedure da attivare in riferimento ai suddetti scenari sono descritti in apposite schede poste nell'ALLEGATO 4 del presente piano.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Di seguito si riportano i nominativi dei Responsabili del Presidio.

DATORE DI LAVORO	DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Laura FIGORILLI
DIRETTORE DISTRETTO	Dott.ssa Gabriella De Matteis
DIRIGENTE UOC CURE PRIMARIE	Dott. Attilio Mozzetti
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	RSPP Ing. Erminio Pace
RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RTSA Ing. Francesco Cau

STRUTTURA DELPIANO DI EMERGENZA INTERNO



L'Emergenza in caso di Incendio, prevede oltre al Primo Intervento anche l'Evacuazione Parziale finalizzata a trasferire gli utenti in luogo sicuro.

Si ricorda che a tale riguardo dovrà essere seguito il criterio generale per cui l'area interessata dall'evento deve essere evacuata nella più vicina area più sicura dello stesso piano (**esodo orizzontale**) o dei piani sottostanti/soprastanti.

Con il Primo Intervento si prevede la chiamata degli Addetti all'emergenza e della Squadra di Emergenza per contenere il principio di Incendio, mentre con l'Evacuazione Parziale si affronta il trasferimento in un luogo sicuro di tutte le persone presenti.

Tutte le operazioni inerenti l'evacuazione sono coordinate dal Direttore Medico del Presidio o Delegato (RE) e dal Responsabile Tecnico o Delegato (VRE) in collaborazione con la gli addetti all'emergenza e/o la Squadra di Emergenza.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

MANUTENZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Piano di Emergenza, costituito essenzialmente da INFORMAZIONI e ISTRUZIONI OPERATIVE, non essendo uno strumento statico è soggetto periodicamente a “*manutenzione*”. Quest’ultima, effettuata dal S.P.P., è possibile solo se tutti i soggetti responsabili individuati nel Piano si impegneranno a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti che si possono verificare all’interno delle varie unità operative riguardanti per esempio l’introduzione di nuove tecnologie, la modifica degli assetti organizzativi, la variazione delle destinazioni d’uso dei locali, eventuali modifiche strutturali ed impiantistiche, ecc.

GESTIONE INTERNA DEL PIANO DI EMERGENZA

Il Direttore Medico del Presidio (RE) provvede all’organizzazione per il controllo e la gestione degli strumenti per l’emergenza:

- La segnaletica indicante i percorsi che conducono alle uscite e quella relativa alle norme comportamentali in caso di allarme incendio, con particolare attenzione al costante aggiornamento dei numeri telefonici in essa riportati;
- gli estintori;
- le attrezzature e i DPI in dotazione della Squadra di Emergenza.


Il Direttore provvede inoltre alla diffusione del Piano di Emergenza e di eventuali documenti di informazione.

DESTINATARI DEL PIANO DI EMERGENZA

I Dirigenti insieme alla Squadra di Emergenza provvedono ad informare tutto il personale sui contenuti del presente Piano di Emergenza.

STRUTTURA DEL PIANO DI EMERGENZA

PRIMO INTERVENTO ED EVACUAZIONE PARZIALE

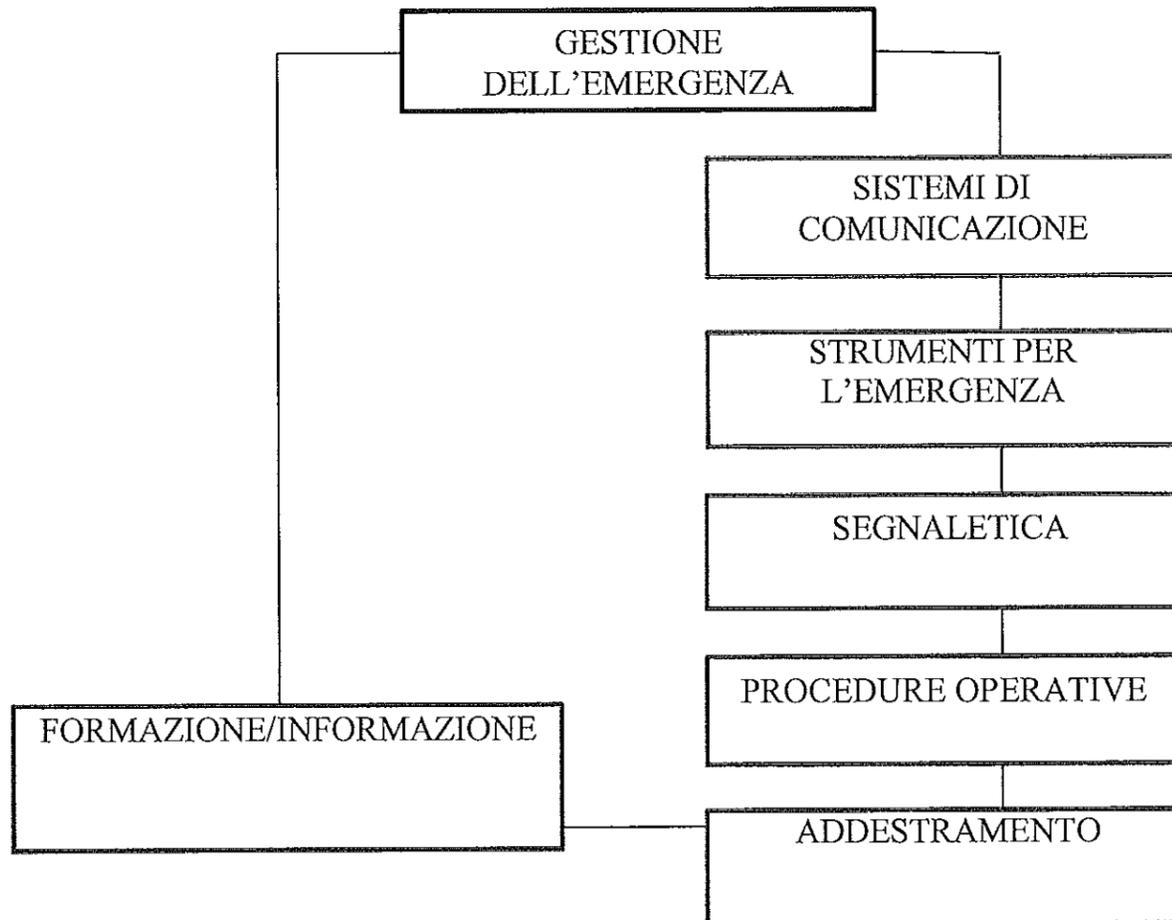

ALLEGATO 1 - ARGOMENTI DI CARATTERE GENERALE

OBIETTIVI DEL PIANO DIEMERGENZA

Un piano di emergenza valido, infatti, deve consentire di proteggere, oltre che la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei visitatori, anche il “bene azienda”, diminuire i danni materiali interni, ridurre i costi assicurativi, garantire livelli di controllo più efficaci e periodici, ridurre le perdite di immagine e le responsabilità verso l'esterno.

In linea di massima, un piano di emergenza può quindi essere definito come una procedura di mobilitazione di mezzi e persone atte a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

OBIETTIVI GENERALI

- SALVAGUARDARE L'INCOLUMITÀ DEI LAVORATORI, DEI VISITATORI E DI TUTTE LE PERSONE PRESENTI;
- RIDURRE AL MINIMO EVENTUALI DANNI AD IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE DOCUMENTAZIONI PRESENTI.

OBIETTIVI OPERATIVI

- DEFINIRE UNA STRATEGIA ED UNA TATTICA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA;
- ORGANIZZARE I SOCCORSI E L'INTERVENTO;
- EVITARE CHE GLI EFFETTI DELL'INCIDENTE SI PROPAGHINO AD ALTRE ZONE DEL PRESIDIO;
- ORGANIZZARE L'EVACUAZIONE DELLE PERSONE PRESENTI NELLE AREE A RISCHIO;
- RIPRISTINARE RAPIDAMENTE LE NORMALI CONDIZIONI DI SERVIZIO EDI SICUREZZA.

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza ha i seguenti contenuti generali:

- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili;
- individuazione ed identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste (designazione Squadra di Emergenza).

Per la stesura del piano di emergenza si è tenuto conto dei seguenti aspetti:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di formazione ed informazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza contiene le seguenti istruzioni scritte:

- i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza, quali per esempio: telefonisti, custodi, responsabili di reparto, capo sala, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di rischi;
- i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- le specifiche misure per le aree ad elevato rischio d'incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA

Il piano di emergenza deve essere aggiornato periodicamente:

- in caso di necessità e/o di variazioni (comunque in un periodo non superiore ad anni tre);
- dopo un'emergenza grave;
- almeno una volta l'anno, anche con esercitazioni.

ALLEGATO 2 -*INFORMAZIONI OPERATIVE*

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA

L'attività operativa prevista per l'attuazione del presente Piano d'Emergenza è stata organizzata ipotizzando due diverse situazioni:

1) DEFINIZIONE EMERGENZA LIMITATA (INCIDENTI MINORI- ALLARME LIMITATO):

rientrano tra questi gli incidenti che possono essere facilmente controllati dal solo personale operativo dell'area CHE AGISCE SOLO SE NE E' IN GRADO E "SENZA METTERE A REPENTAGLIO LA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA" (es. piccolo incendio, limitato rilascio di sostanze tossiche, modesta rottura o riflusso di impianti e/o reti discarico), comunque sia è previsto l'allertamento all'APC e al Centralino.

Tali incidenti corrispondono ad una situazione di pericolo a carattere limitato che non comporta il rischio di estensione dell'emergenza. Può essere necessario l'allontanamento dall'area ove si è verificato l'incidente.

In tale circostanza, l'allarme viene lanciato a voce allertando il personale operativo dell'area; successivamente il personale operativo dell'area chiama l'APC che attiva gli ASQE. L'APC allerta il Centralino al n.8455 per effettuare l'informativa al Servizio di Prevenzione e Protezione e alla D.T.P. anche dopo l'evento.

2) DEFINIZIONE EMERGENZA ESTESA (ALLARME ESTESO):

sono tutti quegli incidenti che non possono essere controllati soltanto dall'operatore e dalla Squadra di Emergenza, ma necessitano della mobilitazione di "Forze Esterne" ed implicano l'evacuazione del personale dell'intero edificio e/o di più aree. Inoltre verranno avvertiti i Direttori.


QUINDI, COSA FARE:

Chiunque rilevi un incendio, del fumo, ecc. deve LANCIARE L'ALLARME A VOCE AVVERTENDO GLI OPERATORI SANITARI. GLI OPERATORI SANITARI CHIAMANO I VIGILI DEL FUOCO AL N.115 E L'APC CHE ATTIVA IL CENTRALINO al N.8455 fornendo precise informazioni.


INFORMAZIONI DA FORNIRE AGLI ORGANI DI COMPETENZA:

- NOME E COGNOME
- LOCALIZZAZIONE DELL'INCIDENTE
- DESCRIZIONE DELL'INCIDENTE
- SOSTANZE COINVOLTE
- DANNI ALLE PERSONE

**ATTIVAZIONE EMERGENZA LIMITATA – SITUAZIONE CONTROLLATA
DALLA SQUADRA DI EMERGENZA**

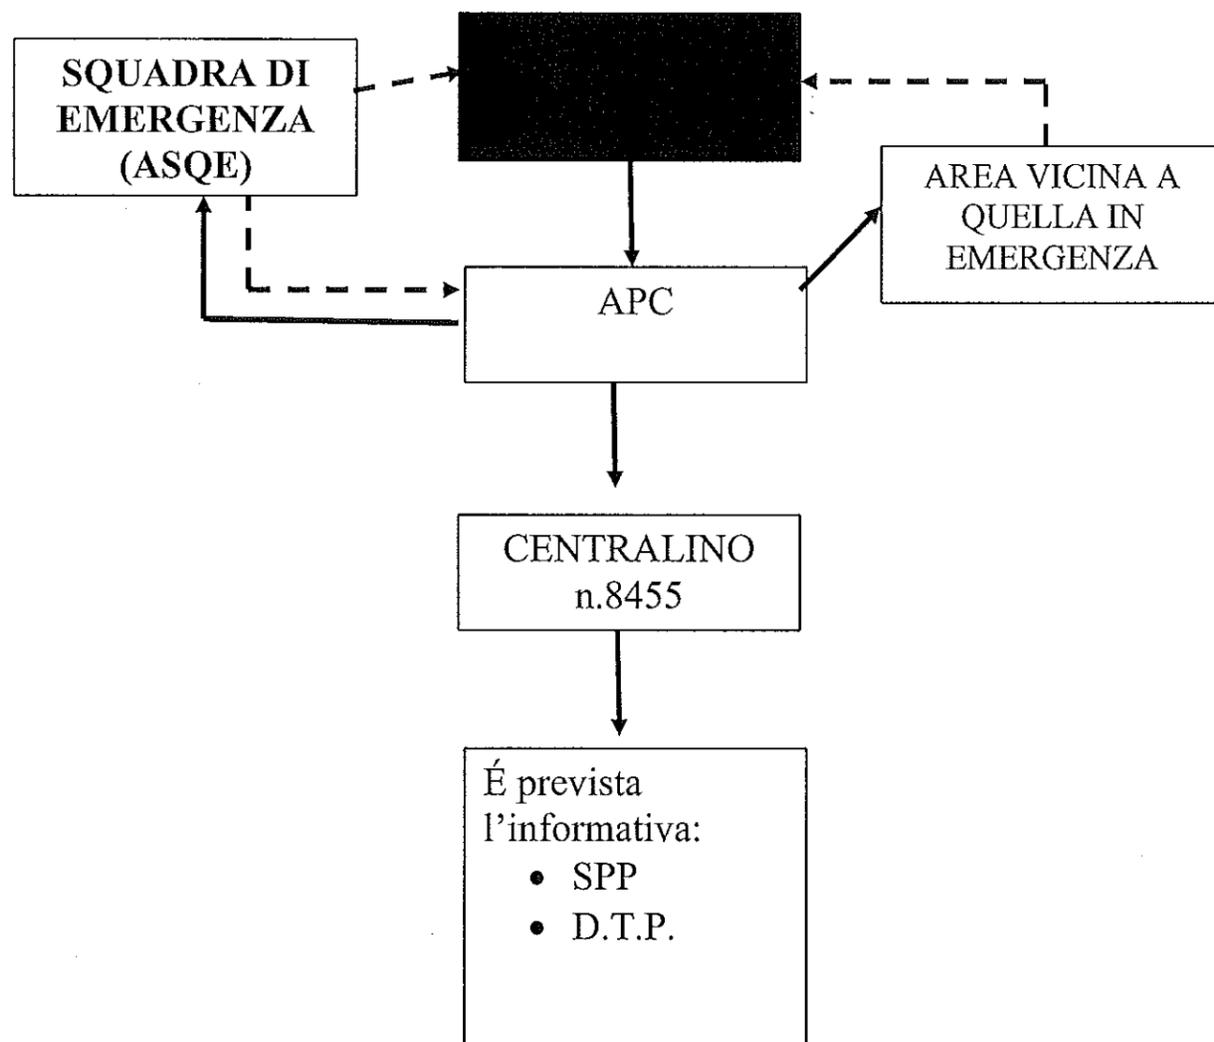


**ATTIVAZIONE EMERGENZA ESTESA – SITUAZIONE NON
CONTROLLATA DALLA SQUADRA DI EMERGENZA**

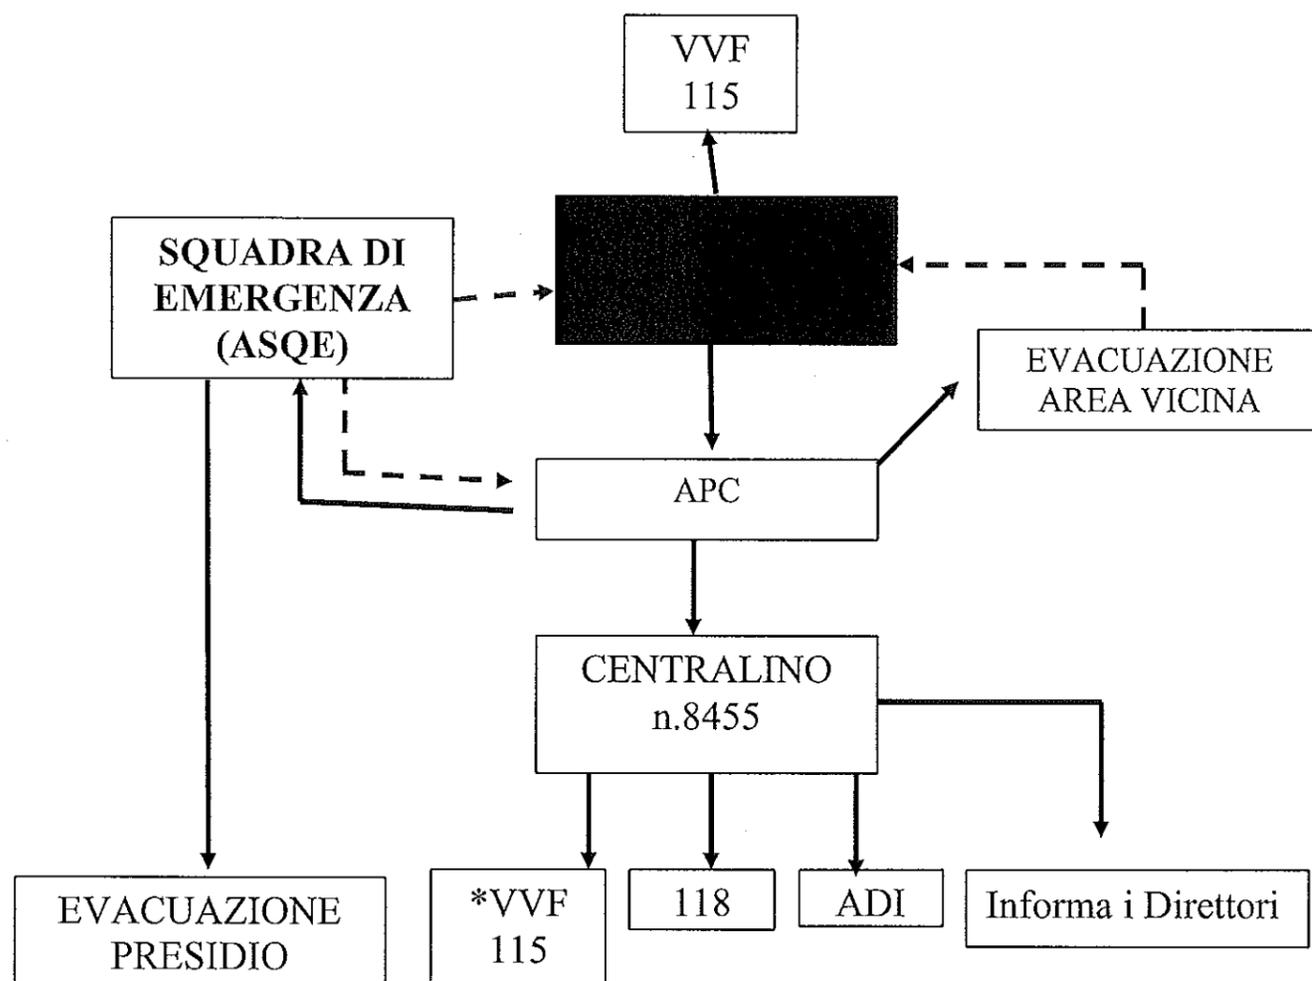

*

Il Centralino deve effettuare nuovamente la chiamata ai VVF al fine di verificare che siano stati allertati

ALLEGATO 3 – PLANIMETRIE

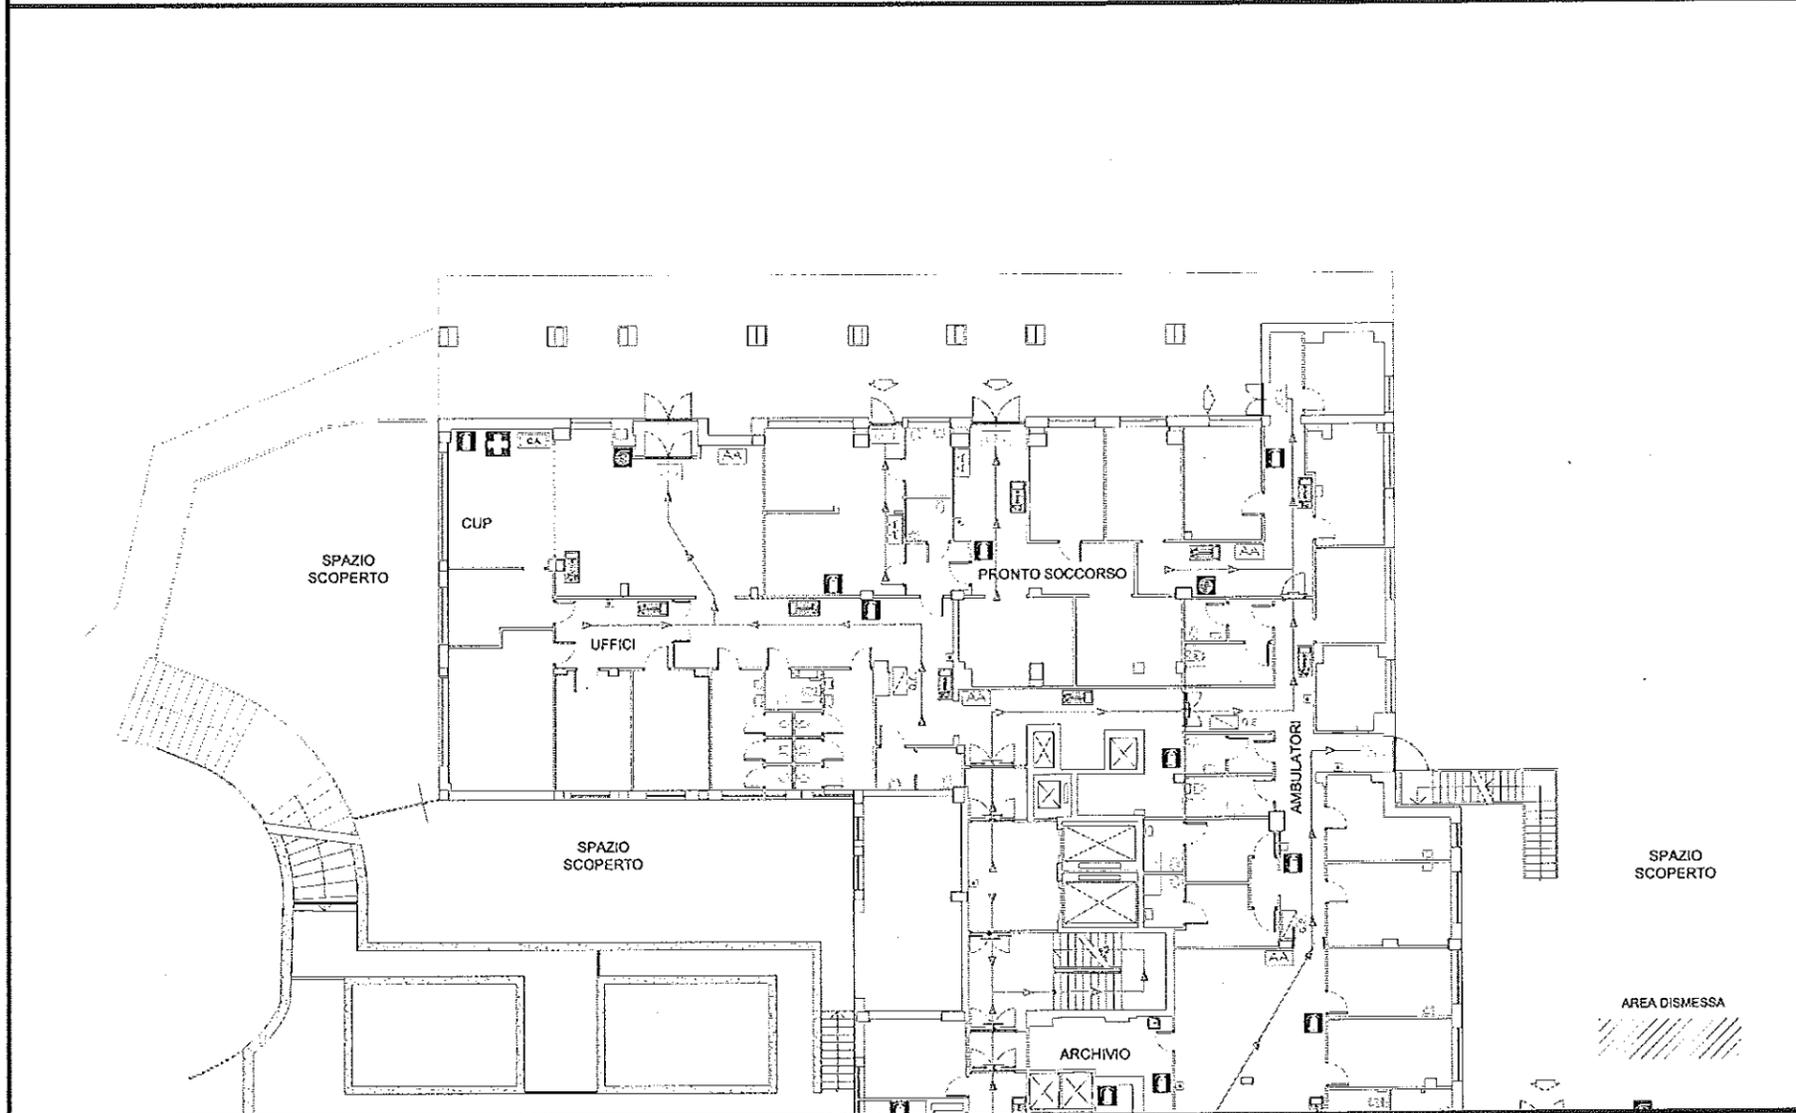

EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi un'emergenza e non è certo di poterla far fronte con successo deve dare l'allarme ai seguenti numeri telefonici:

VVF.....tel. 115
 SQUADRA DI EMERGENZA

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA

per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montatelfighe (ove presenti);
2. Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone a vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella apposite planimetrie;
3. Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
4. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
5. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
6. Seguire le indicazioni del personale;
7. Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
8. Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione dei Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.


Segnaletica di esodo	Quadro elettrico	Estintore
Uscita d'emergenza	Sirena di allarme	Idrante
Percorso di uscita	Pulsante di emergenza	Porte REI
Cassetta di primo soccorso	Centralina allarme incendio	Pannello ottico di allarme

PUNTO DI RACCOLTA

PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
 LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Terra CORPO A

● Voi siete qui

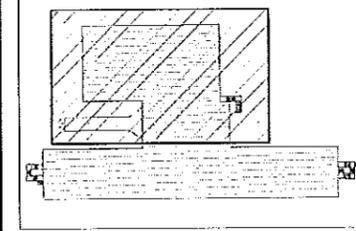

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

ASL RIETI

"POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO"

REGIONE LAZIO

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque r'èvi un'emergenza e non è certo di potervi far fronte con successo deve dare l'alarme ai seguenti numeri telefonici:
 VVF.....tel. 115
 SQUADRA DI EMERGENZA

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
 per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

- È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montalestige (ove presenti);
- Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone o vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella opposte planimetrie;
- Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
- Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
- Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
- Seguire le indicazioni del personale;
- Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
- Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.

EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque r'èvi un'emergenza e non è certo di potervi far fronte con successo deve dare l'alarme ai seguenti numeri telefonici:
 VVF.....tel. 115
 SQUADRA DI EMERGENZA

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
 per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

- È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montalestige (ove presenti);
- Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone o vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella opposte planimetrie;
- Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
- Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
- Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
- Seguire le indicazioni del personale;
- Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
- Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.

	Segnaletica di esodo		Quadro elettrico		Estintore
	Uscita d'emergenza		Sirena di allarme		Idrante
	Percorso di uscita		Pulsante di emergenza		Porte REI
	Cassetta di primo soccorso		Centralina allarme incendio		Pannello ottico di allarme

PUNTO DI RACCOLTA

PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
 LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Voi siete qui

Piano Terra
CORPO B

SISTEMA SANITARIO REGIONALE




ASL RIETI

ASL RIETI
"POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO"



REGIONE LAZIO

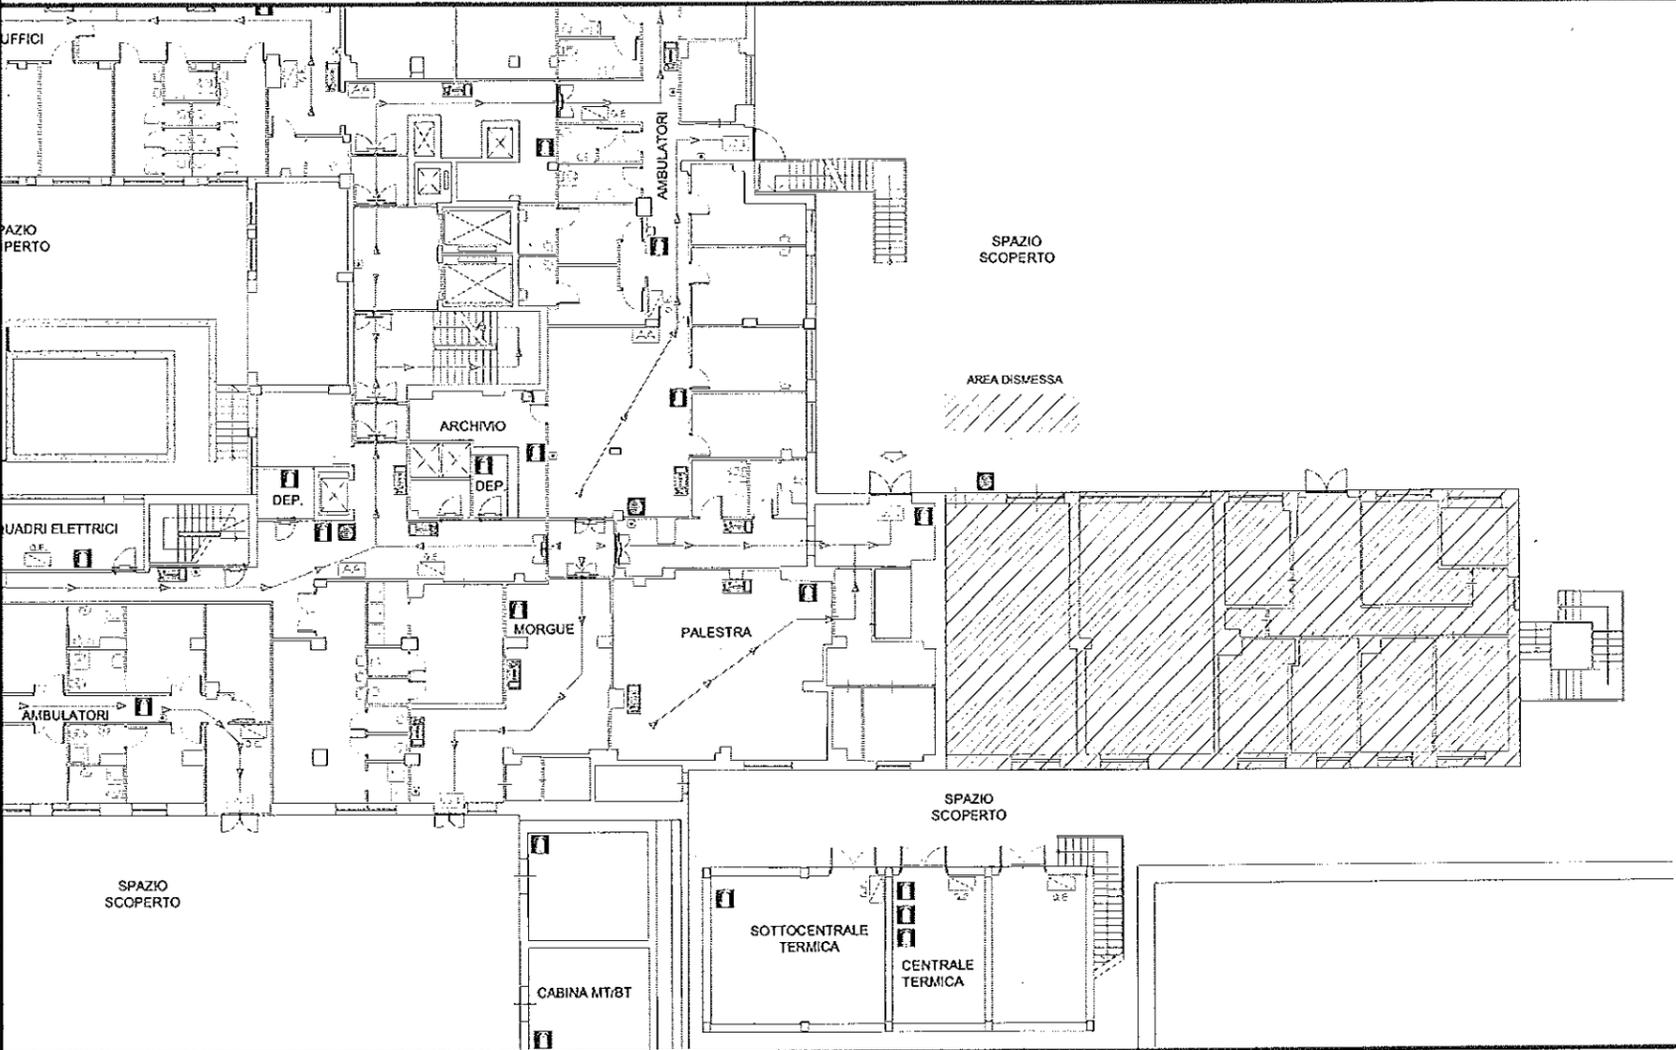

EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi un'emergenza e non è certo di poterla far fronte con successo deve dare l'allarme ai seguenti numeri telefonici:
 VVF.....tel. 115

SQUADRA DI EMERGENZA

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
 per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montastighe (ove presenti);
2. Il personale, gli utenti, i visitatori e la persona a vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella apposita planimetria;
3. Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
4. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
5. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
6. Seguire le indicazioni del personale;
7. Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
8. Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.

Segnaletica di esodo	Quadro elettrico	Estintore
Uscita d'emergenza	Sirena di allarme	Idrante
Percorso di uscita	Pulsante di emergenza	Porte REI
Cassetta di primo soccorso	Centralina allarme incendio	Pannello ottico di allarme


PUNTO DI RACCOLTA



PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Terra
CORPO C

● Voi siete qui

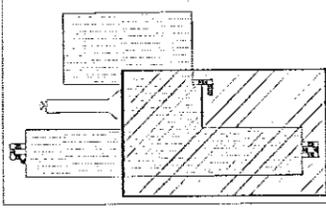

SISTEMA SANITARIO REGIONALE




ASL RIETI

ASL RIETI

"POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO"



REGIONE LAZIO

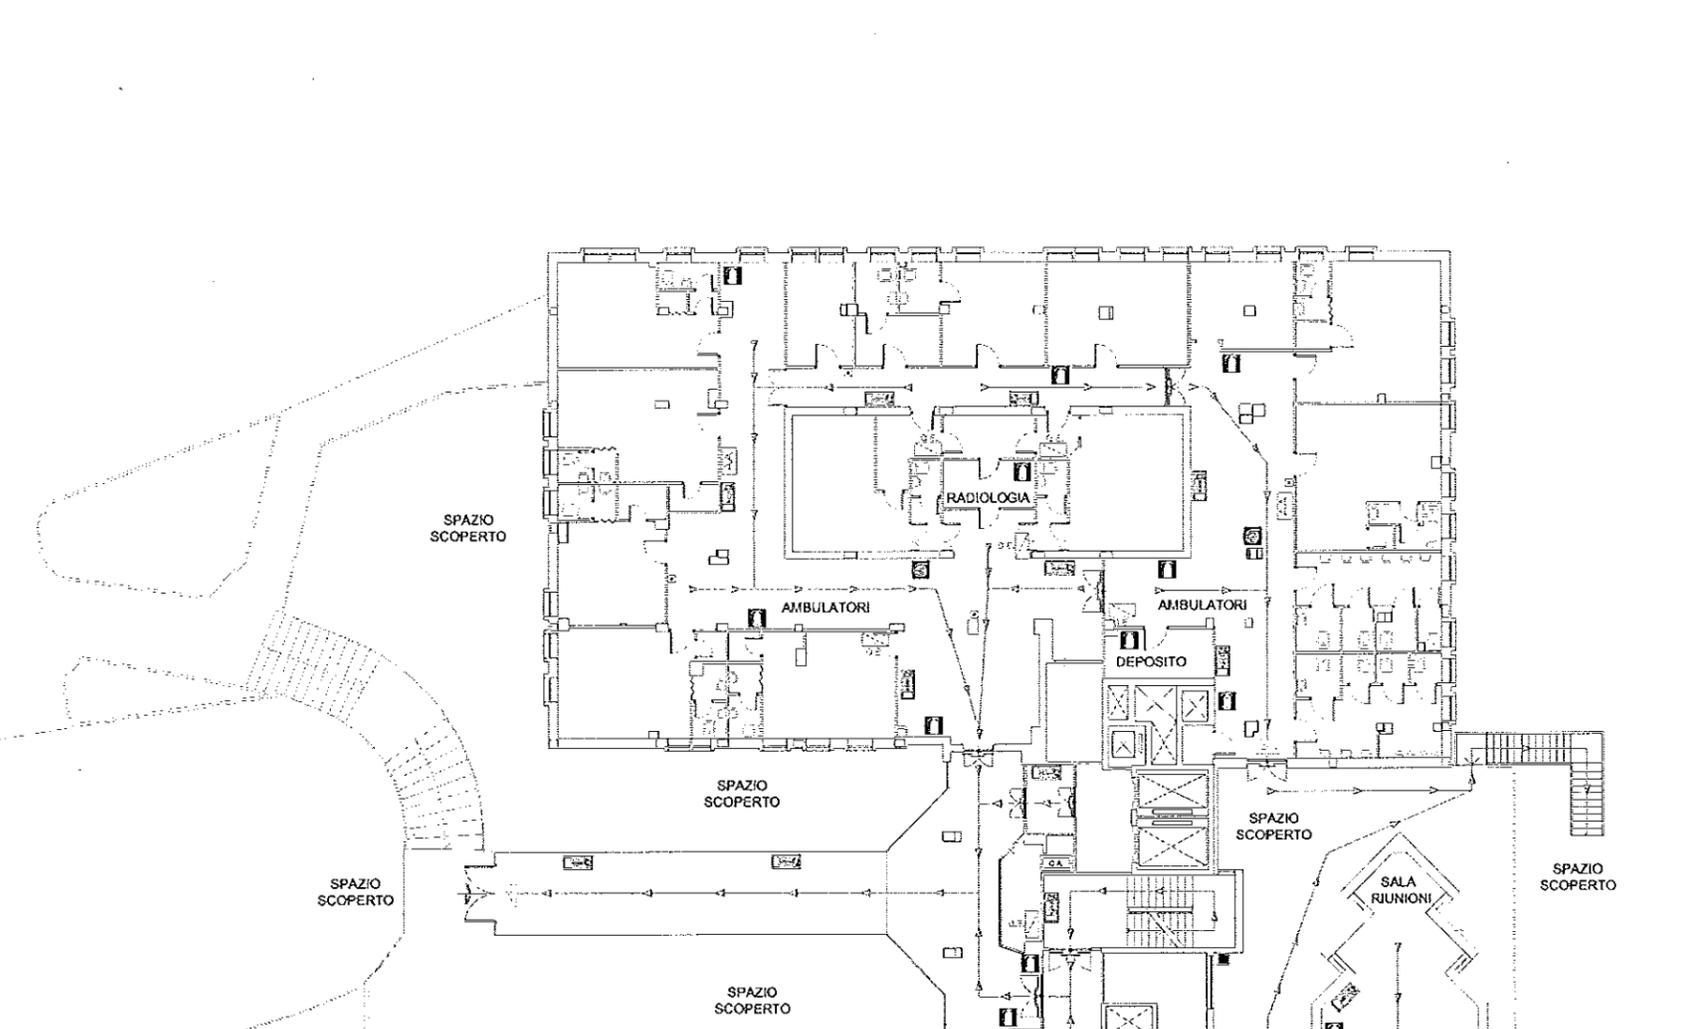

EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi un'emergenza e non è certo di potersi far fronte con successo deve dare ratteme ai seguenti numeri telefonici:
 VVF tel. 115
 SQUADRA DI EMERGENZA


Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
 per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montalestinghe (ove presenti);
2. Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone a vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella apposite planimetrie;
3. Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
4. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
5. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
6. Seguire le indicazioni del personale;
7. Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
8. Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.

 Segnaletica di esodo	 Quadro elettrico	 Estintore
 Uscita d'emergenza	 Sirena di allarme	 Idrante
 Percorso di uscita	 Pulsante di emergenza	 Porte REI
 Cassetta di primo soccorso	 Centralina allarme incendio	 Pannello ottico di allarme

PUNTO DI RACCOLTA

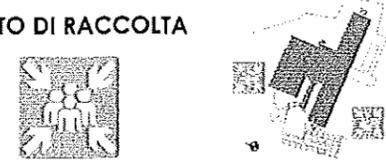


PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
 LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Primo

Voi siete qui

CORPO A

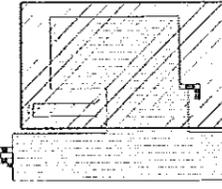

25

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

ASL RIETI

"POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO"

REGIONE LAZIO

EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque rilevi un'emergenza e non è certo di potersi far fronte con successo deve dare l'allarme ai seguenti numeri telefonici:
 VVF tel. 115
 SQUADRA DI EMERGENZA

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
 per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montastighe (ove presenti);
2. Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone a vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella apposite planimetrie;
3. Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
4. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
5. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
6. Seguire le indicazioni del personale;
7. Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
8. Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.

<ul style="list-style-type: none"> Segnaletica di esodo Uscita d'emergenza Percorso di uscita Cassetta di primo soccorso 	<ul style="list-style-type: none"> Quadro elettrico Sirena di allarme Pulsante di emergenza Centralina allarme incendio 	<ul style="list-style-type: none"> Estintore Idrante Porte REI Pannello ottico di allarme
--	---	---

PUNTO DI RACCOLTA

PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

Piano Primo
CORPO B

● Voi siete qui

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL RIETI

ASL RIETI

"POLIAMBULATORIO DI POGGIO MIRTETO"

REGIONE LAZIO

EMERGENZA

ISTRUZIONI OPERATIVE DA ESEGUIRE IN CASO DI EMERGENZA

Chiunque riveli un'emergenza e non è certo di poterla far fronte con successo deve dare l'allarme ai seguenti numeri telefonici:
 VVF.....tel. 115
 SQUADRA DI EMERGENZA

Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____
 Sig. _____

NORME COMPORTAMENTALI PER L'ESODO IN CASO DI EMERGENZA
 per il Personale, gli Utenti e i Visitatori

1. È fatto assoluto divieto di utilizzare ascensori, montacarichi e montalettighe (ove presenti);
2. Il personale, gli utenti, i visitatori e le persone a vario titolo presenti devono portarsi in salvo, all'esterno della struttura, attraverso le scale e il percorso di esodo, indicato nella opposta planimetria;
3. Procedere senza indugio, in modo ordinato, senza panico, senza correre, e senza mai tornare indietro;
4. Durante l'esodo, non trasportare oggetti ingombranti;
5. Durante l'esodo, non abbandonare nulla lungo le vie o i percorsi di esodo;
6. Seguire le indicazioni del personale;
7. Le persone non autosufficienti saranno accompagnate dal personale fino al Punto di raccolta, in conformità a quanto dettagliato nel Piano di Emergenza;
8. Non rientrare nell'edificio, senza la preventiva autorizzazione del Vigili del Fuoco o delle altre forze esterne intervenute.


PUNTO DI RACCOLTA

PLANIMETRIA GENERALE EDIFICIO
 LOCALIZZAZIONE DEL PUNTO DI RACCOLTA

**Piano Primo
 CORPO C**

● Voi siete qui

<p> Segnaletica di esodo</p> <p> Uscita d'emergenza</p> <p> Percorso di uscita</p> <p> Cassetta di primo soccorso</p>	<p> Quadro elettrico</p> <p> Sirena di allarme</p> <p> Pulsante di emergenza</p> <p> Centralina allarme incendio</p>	<p> Estintore</p> <p> Idrante</p> <p> Porte REI</p> <p> Pannello ottico di allarme</p>	
---	--	--	--

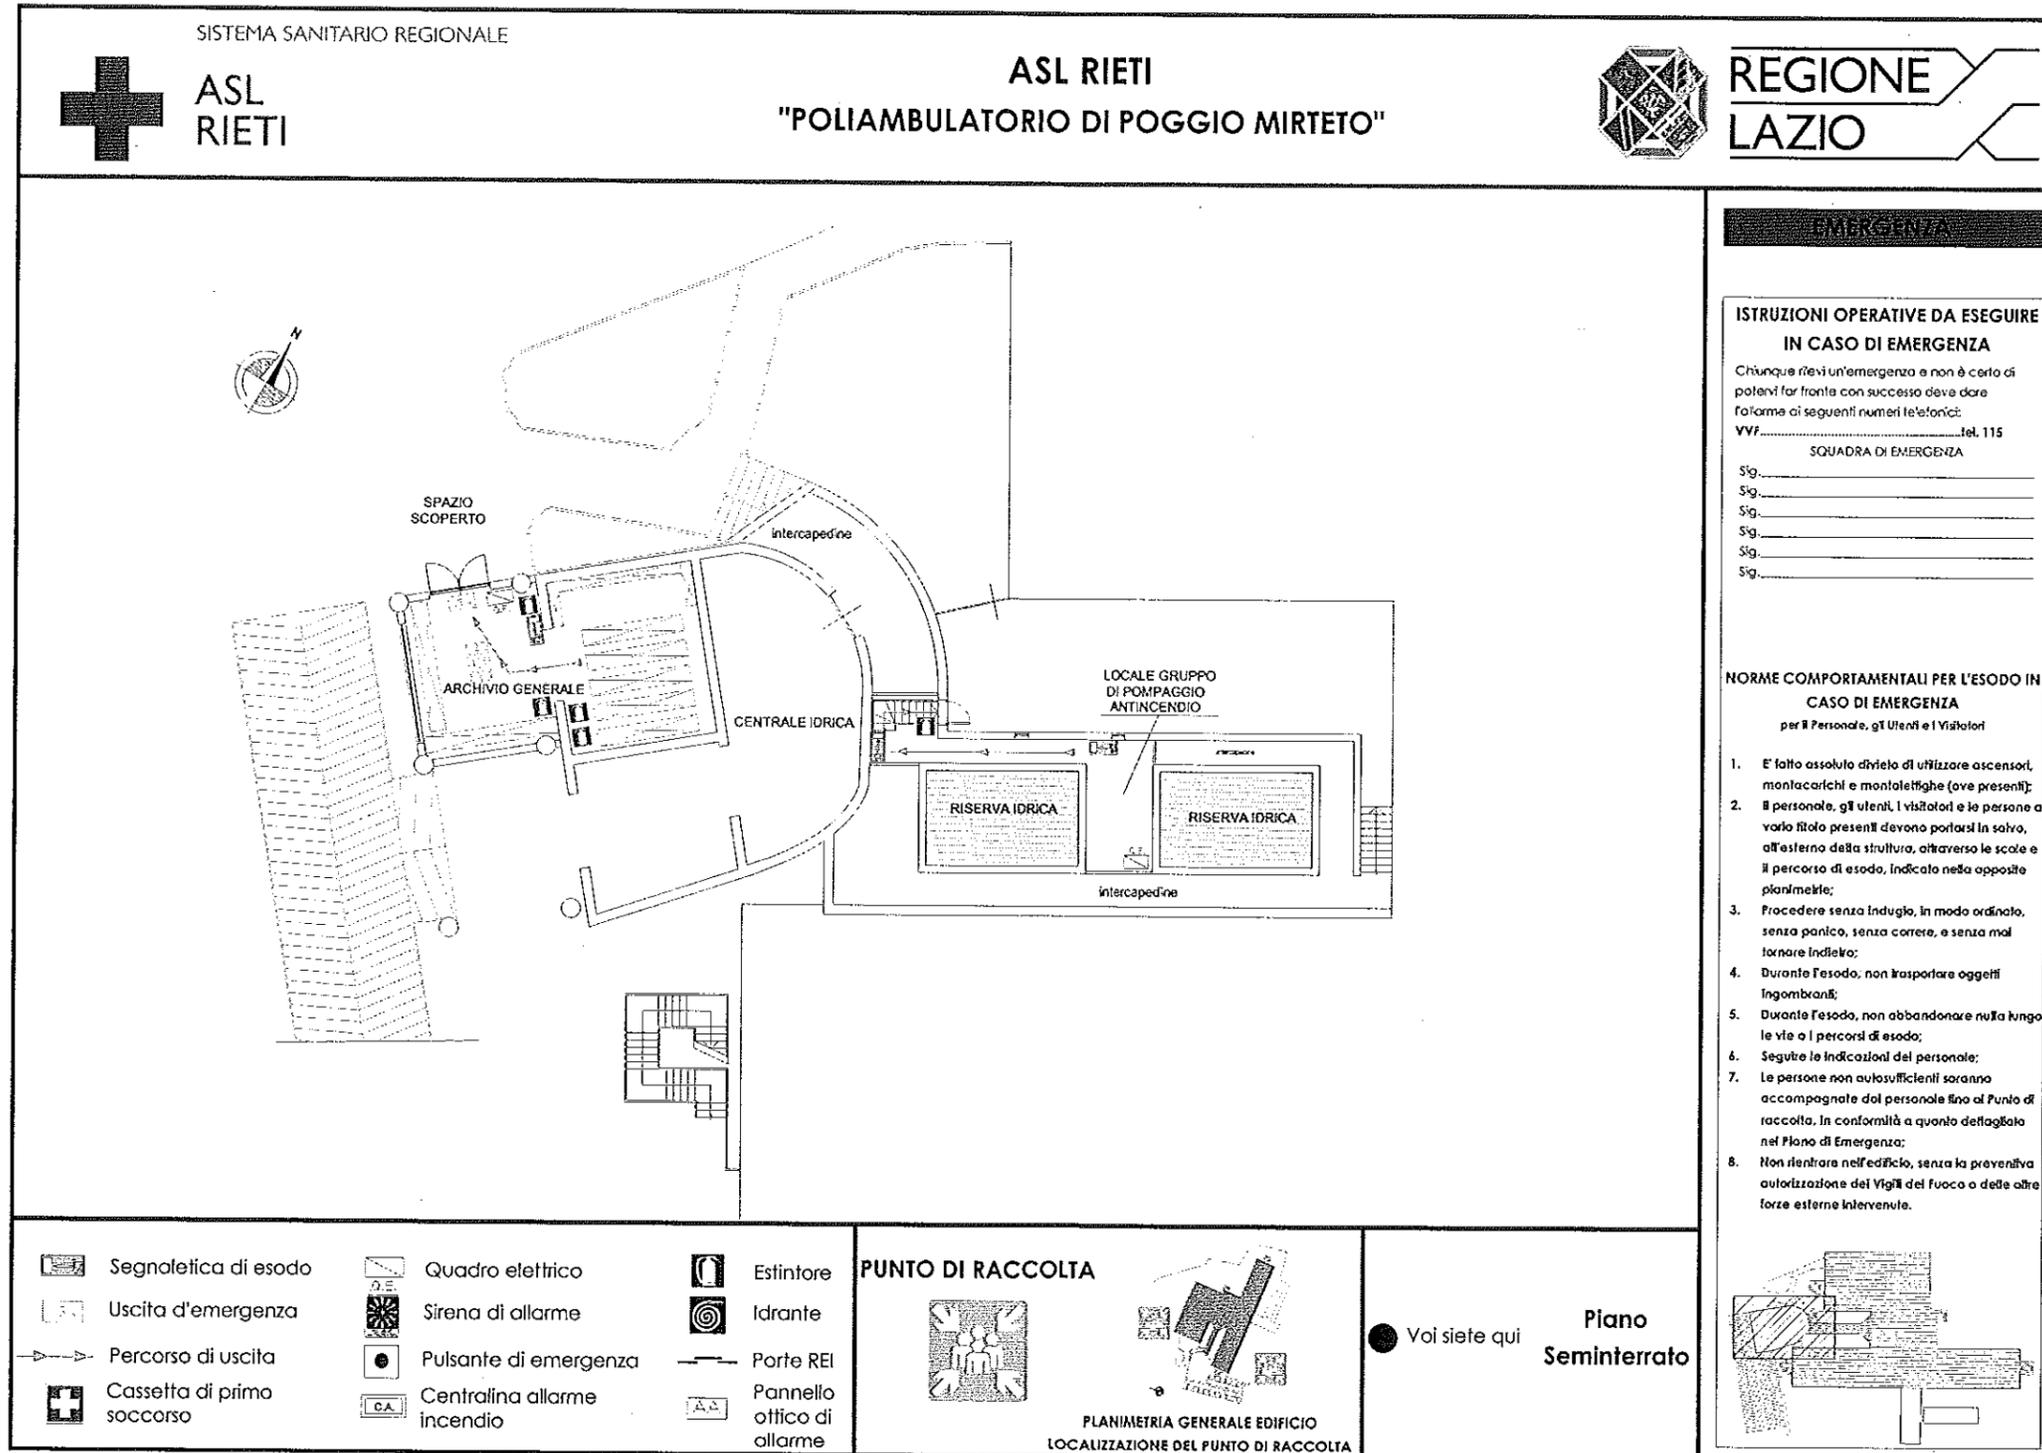

**ALLEGATO 4 – PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DELLE
EMERGENZE**

ORGANIZZAZIONE – FIGURE E RUOLI

Responsabile dell'emergenza (RE) / Vice Responsabile dell'Emergenza (VRE)

In caso di incendio o pericolo generico, è necessario che le azioni di contrasto e le comunicazioni con gli Enti esterni e gli interventi di soccorso necessari siano coordinate simultaneamente da due figure, che assumono un ruolo organizzativo-decisionale di primo piano nell'individuazione delle strategie generali d'intervento e nel decretare la fine dell'emergenza. Tali figure sono:

- "Responsabile dell'Emergenza" (RE)
- "Vice Responsabile dell'Emergenza" (VRE)

Addetto al posto di chiamata (APC)

Occorre individuare un luogo in cui dovranno confluire tutte le informazioni sull'origine dell'emergenza sopravvenuta e da cui ripartiranno sia le indicazioni comportamentali per tutto il personale che le eventuali chiamate per gli organi di soccorso esterni (VVF, altre strutture ospedaliere, ecc.), in aiuto al reparto in emergenza. La figura designata al coordinamento e alla gestione delle informazioni e delle chiamate sia in entrata che in uscita prende il nome di "addetto al posto di chiamata", che d'ora in avanti sarà indicato con l'acronimo APC. Gli APC devono avere l'elenco e i recapiti telefonici degli ASQE.

Gli operatori APC sono reperibili ai numeri:

0765/448229

0765/448204

Addetti alle emergenze (AE – Addetti allo spegnimento, all'evacuazione e al soccorso)

Nucleo di persone, adeguatamente qualificate da corsi di formazione e addestrate da esercitazioni pratiche in ottemperanza all'art. 3 comma 1 punto f del DM 10 marzo 1998 e come descritto nell'allegato IX al suddetto decreto, per quanto riguarda la gestione delle emergenze, ed in ottemperanza all'art. 3 comma 1 del DM n°388 del 15 luglio 2003, ed all'allegato 4 del suddetto decreto per quanto concerne gli interventi di primo soccorso.

Tali figure sono denominate da qui in avanti con l'acronimo AE.

Inoltre, visto le modeste estensioni delle strutture e vista la distanza dal presidio ospedaliero dove vi è personale ADI presente H24, sarà necessario che tali addetti, sentiti i sanitari responsabili di turno provvedano agli sganci elettrici, alle chiusure dei gas medicali, ove presenti, e alle chiusure dei gas dell'impianto termico, ove presenti per limitare l'estensione del danno e l'aumento di rischio.

Tali addetti sono riportati in allegato al piano.

Ovviamente il controllo e il ripristino della messa in funzione di tali impianti sarà compito del personale ADI.

Addetti alla squadra antincendio (ASQE)

Figure che si occupano dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti all'emergenza, in caso di chiamata dal Centralino. Tali addetti fanno parte della squadra di emergenza che è esterna alla struttura e disponibile H24.

Addetti alla disattivazione degli impianti (ADI) - Ruolo ricoperto da tecnici esterni all'azienda reperibili H24

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Figure preposte alla gestione della sicurezza degli impianti; questi, al segnale di allerta si recheranno presso la zona assegnata al fine di procedere, su disposizione del RE del VRE, al distacco degli ascensori attraverso l'azionamento dei dispositivi posti all'esterno degli impianti, al sezionamento del quadro elettrico generale o di zona.

Se sarà necessario, sempre su disposizione del RE o del VRE, si procederà anche all'azionamento della valvola di chiusura gas per la centrale termica presente nel presidio o dei gas medicali se presenti.

Addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi (ASRI)

Figure preposte alla gestione ed al controllo dei sistemi di rilevazione incendio (centralina antincendio). Tali figure intervengono al fine di tacitare la centralina in attesa che gli AE si rechino sul posto dell'evento per verificare le cause dell'attivazione dell'allarme. In caso di falso allarme intervengono per rilevare eventuali guasti e ripristinare la funzionalità della centralina antincendio. In caso di necessità di sfollamento attivano nuovamente l'allarme.

COMPITI

Compiti del Responsabile/Vice Responsabile dell'Emergenza (RE/VRE)

Si riportano di seguito le procedure che il Responsabile e il Vice Responsabile devono attuare nelle diverse situazioni di emergenza e in condizioni ordinarie. In caso di assenza o irreperibilità di tali figure, tali compiti verranno svolti dai Delegati:

- organizzare i turni di lavoro in modo da garantire quotidianamente, la presenza in servizio di almeno due operatori formati ed addestrati (D.M. 10 marzo 1998), per attività a rischio incendio medio e al fine di attuare la procedura per l'emergenza limitata ed estesa.
- Eseguire o far eseguire le attività dell'APC se non presente.

a) Emergenza limitata

Il RE una volta ricevuta la segnalazione di una presunta emergenza deve:

- se le condizioni locali lo consentono, recarsi sul posto dell'incidente per valutarne la gravità;
- avvertire direttamente, o tramite l'APC, gli ASQE se non ancora giunti in loco.

b) Emergenza estesa

Il RE una volta accertato lo stato di emergenza deve:

- decidere in merito alle eventuali azioni di contrasto da porre in atto;
- incaricare l'APC di effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (VV.F., polizia, ecc.);
- avvertire gli AE e gli ASQE che è necessaria l'evacuazione;
- incaricare gli ADI alla disattivazione delle forniture energetiche e degli impianti dello stabile;
- dare disposizioni affinché siano sospese le attività di eventuali imprese esterne e disporre l'evacuazione delle stesse;
- assicurarsi che al personale degli organi pubblici di soccorso intervenuti vengano date tutte le indicazioni ed informazioni del caso;
- raggiungere il punto di raccolta e collaborare con gli Enti di Soccorso intervenuti sul luogo dell'incidente;

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

RESPONSABILE DELL'EMERGENZA (RE/VRE)

LEGENDA:
 RE/VRE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL'EMERGENZA
 APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
 AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA
 ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
 ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI
 ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI

Arriva una segnalazione di pericolo

EMERGENZA LIMITATA

- se le condizioni locali lo consentono, recarsi sul posto dell'incidente per valutarne la gravità;
- avvertire direttamente, o tramite l'APC, gli AE dell'area interessata dall'evento se non ancora giunti in loco.

Non controllata Controllata

EMERGENZA ESTESA

FINE EMERGENZA

- decidere in merito alle eventuali azioni di contrasto da porre in atto;
- incaricare l'APC di effettuare le telefonate esterne previste agli organi di Soccorso preposti (vigili del fuoco, pronto soccorso, polizia, Direzione, Settore Tecnico ecc.);
- avvertire gli AE che è necessaria l'evacuazione;
- Incaricare gli ADI alla disattivazione delle forniture energetiche e degli impianti dello stabile;
- dare disposizioni affinché siano sospese le attività di eventuali imprese esterne e disporre l'evacuazione delle stesse;
- assicurarsi che al personale degli organi pubblici di soccorso intervenuti vengano date tutte le indicazioni ed informazioni del caso;
- raggiungere il punto di raccolta e collaborare con gli Enti di Soccorso intervenuti sul luogo dell'incidente;
- effettuare presso il punto di raccolta l'attività di controllo delle presenze, mediante informazioni ricevute dagli addetti alla squadra di emergenza;
- assicurarsi che vengano stesi degli elenchi sicuri dei feriti e di eventuali vittime, e che i parenti dei feriti e delle eventuali vittime vengano tempestivamente informati.

- avvisare gli AE e la Direzione tramite l'APC del rientro della situazione di emergenza;
- assicurarsi che non vi siano condizioni ostative alla ripresa delle ordinarie attività lavorative all'interno del sito;
- qualora necessario in relazione alla natura dell'evento verificatosi, individuare e convocare i periti per un'analisi della situazione e delle cause dell'incidente, una prima perizia dei danni, la stesura di una relazione informativa per le Autorità competenti (P.S., C.C., Magistratura).

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compiti dell'Addetto al Posto di Chiamata (APC)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti al posto di chiamata nel caso in cui venga segnalata un'emergenza:

a) Emergenza limitata

Quando l'APC riceve una segnalazione interna di pericolo deve richiedere a chi telefona le seguenti informazioni:

- generalità di chi telefona;
- luogo in cui si è verificato l'evento (piano, locale);
- natura dell'evento (incendio, fuga di gas, ecc.);
- valutazione, se possibile, della gravità dell'evento, della vastità dell'area interessata e di eventuali altre criticità.

L'APC deve inoltre:

- avvisare immediatamente il RE/VRE;
- avvisare immediatamente gli ASQE del piano e della zona interessati dall'evento;
- avvisare le aree attigue a quella interessata dall'incendio;
- rimanere nella sua postazione a disposizione per ulteriori istruzioni/comunicazioni da parte del RE/VRE.

b) Emergenza estesa

L'APC, una volta ricevuta la conferma dello stato di emergenza dal RE/VRE, su disposizione dello stesso deve:

- Avvisare immediatamente gli ASQE;
- Avvisare immediatamente gli AE
- Avvisare immediatamente gli ADI tramite il Centralino;
- Avvisare la portineria (se presente) affinché provveda all'apertura dell'ingresso dei mezzi di soccorso;
- effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (VV.F., polizia, ecc) comunicando:
 - a. natura e stato di evoluzione dell'incidente;
 - b. ubicazione dello stabile;
 - c. localizzazione dell'incidente all'interno dell'edificio (piano interrato, fuori terra);
 - d. altezza e dimensioni approssimative dell'edificio;
 - e. numero approssimativo di presenze nell'edificio;
 - f. numero di persone eventualmente infortunate o con limitate capacità motorie.


d) Fine emergenza

L'APC, in caso di falso allarme o nel caso di emergenza rientrata, deve:

- avvertire la Direzione del cessato allarme;
- avvertire gli AE e gli ASQE del cessato allarme.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA (APC)

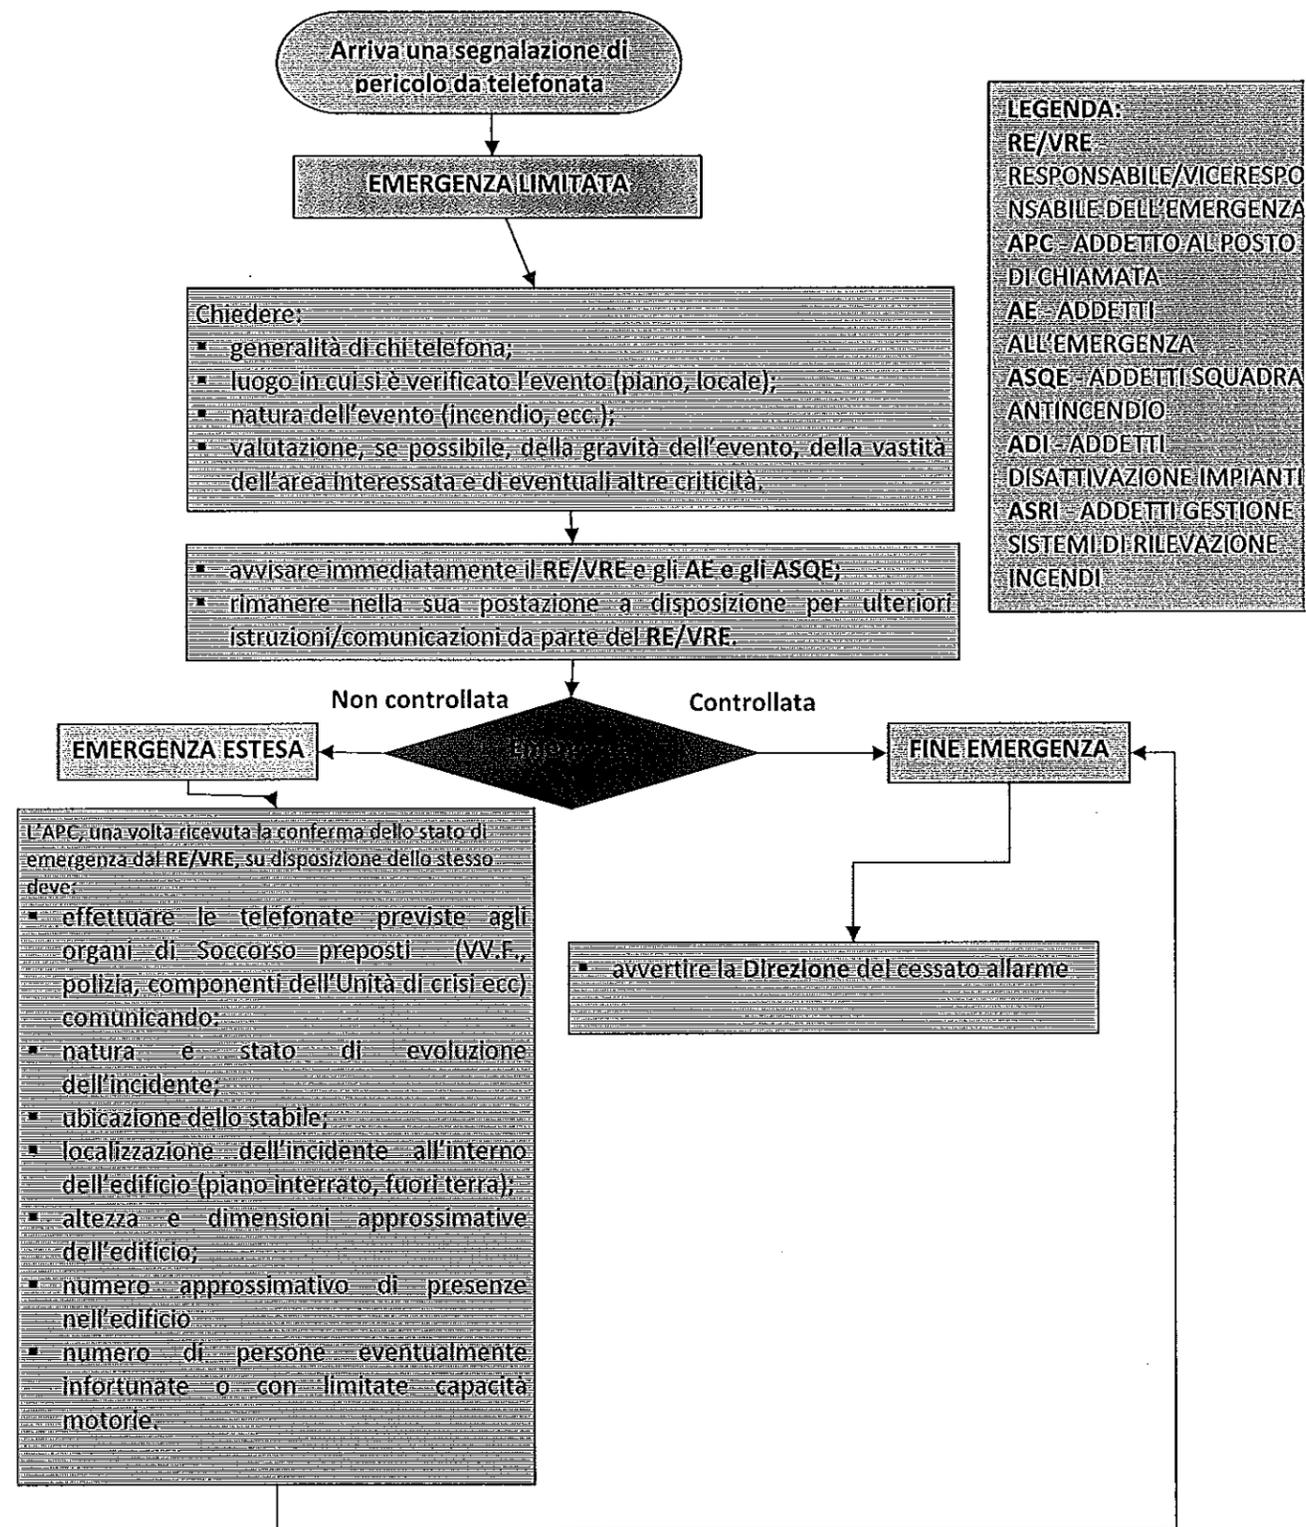

LEGENDA:
 RE/VRE RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL'EMERGENZA
 APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
 AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA
 ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
 ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI
 ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compiti degli addetti alla emergenza e spegnimento (AE)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti all'emergenza:

a) Emergenza limitata

L' AE deve:

- intervenire con i mezzi a disposizione per contrastare l'evento;
- avvisare le persone che si ritenga possano essere coinvolte immediatamente da probabili sviluppi dell'evento e farle allontanare;
- avvisare l'APC;

b) Emergenza estesa

L' AE deve:

- chiamare il RE/VRE;
- chiamare l'APC;
- chiamare direttamente il Centralino se l'APC non risponde ;
- chiamare i VVF;
- provvedere alla evacuazione degli utenti, visitatori secondo le procedure specifiche, su richiesta del RE/VRE.
- verificare che non si utilizzino gli ascensori per l'esodo e che non ci sia più nessuno nell'area interessata dall'evento;
- fornire l'assistenza di primo soccorso;
- assistere infortunati in attesa di soccorsi esterni;
- chiudere le porte antincendio a seguito della completa evacuazione dei compartimenti;
- rimanere a supporto dei soccorritori per eventuali informazioni.
- raggiungere il punto di raccolta per consentire le operazioni di appello nominale;
- rimanere a disposizione del RE/VRE, nonché degli organi di soccorso per fornire le informazioni necessarie.


c) Fine emergenza

L'AE deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI ALL'EMERGENZA (AE)

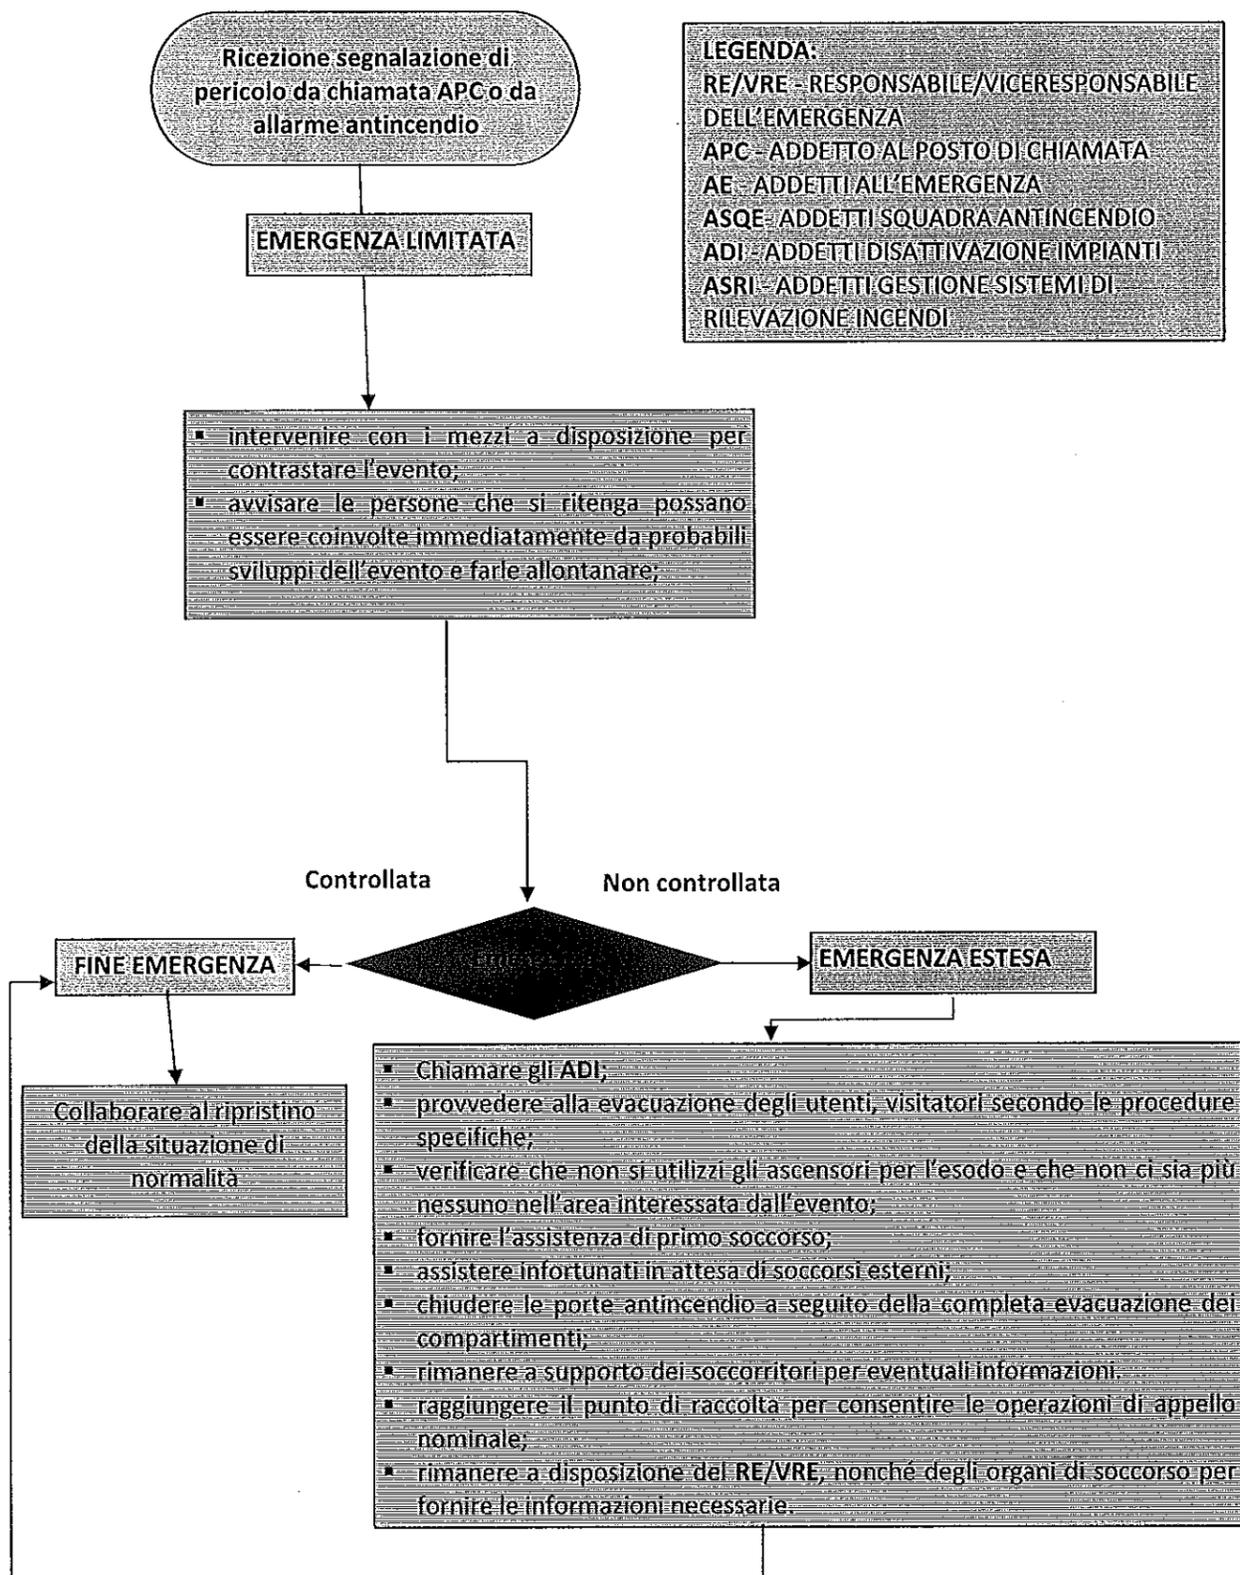

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compiti degli addetti alla squadra antincendio (ASQE)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla squadra antincendio.

a) Emergenza limitata

L' ASQE in tale fase deve:

- intervenire in supporto agli addetti all'emergenza (AE) in caso di chiamata dal APC

b) Emergenza estesa

L' ASQE deve:

- mettersi a disposizione del RE/VRE e operare in supporto agli addetti all'emergenza (AE).


c) Fine emergenza

L' ASQE deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO (ASQE)

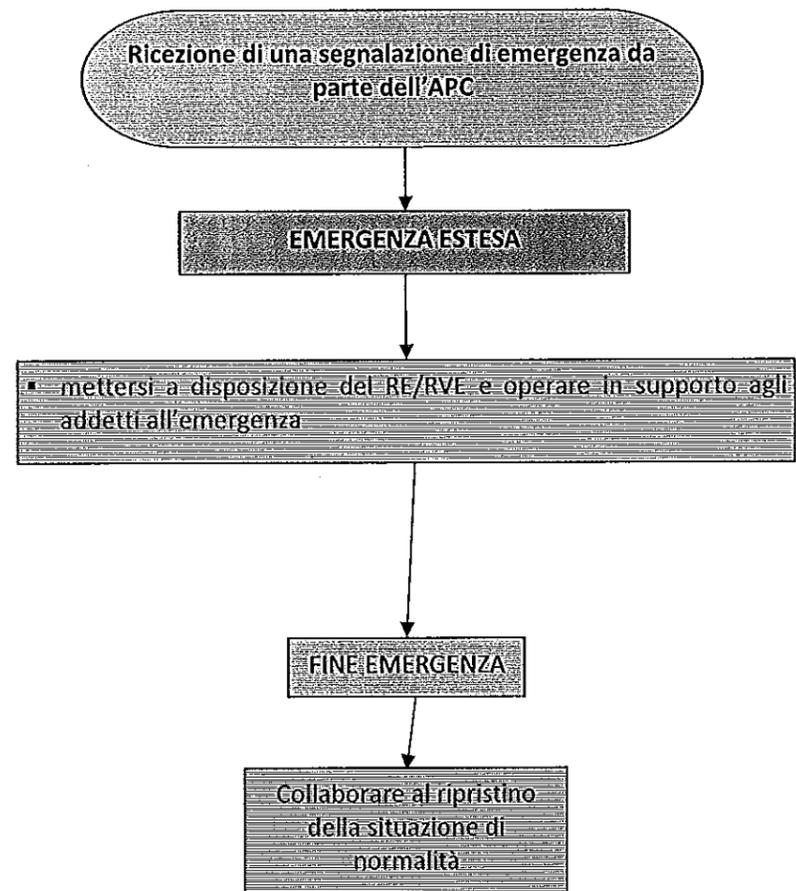

LEGENDA:
RE/VRE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL'EMERGENZA
APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA
ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI
ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**Compiti degli addetti alla disattivazione degli impianti (ADI)**

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla disattivazione impianti (forniture energetiche, gruppo UTA).

b) Emergenza limitata

L' ADI in tale fase

- Non interviene

b) Emergenza estesa

L' ADI deve:

- mettersi a disposizione del RE/VRE e su disposizione dello stesso, anche prima dell'arrivo degli ASRI, provvedere a:
 - interrompere l'erogazione dell'energia elettrica mediante i Quadri di Piano e il QEG
 - Disattivare la U.T.A.
 - Interrompere il flusso dei gas combustibili e medicali


c) Fine emergenza

L' ADI deve:

- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI (ADI)

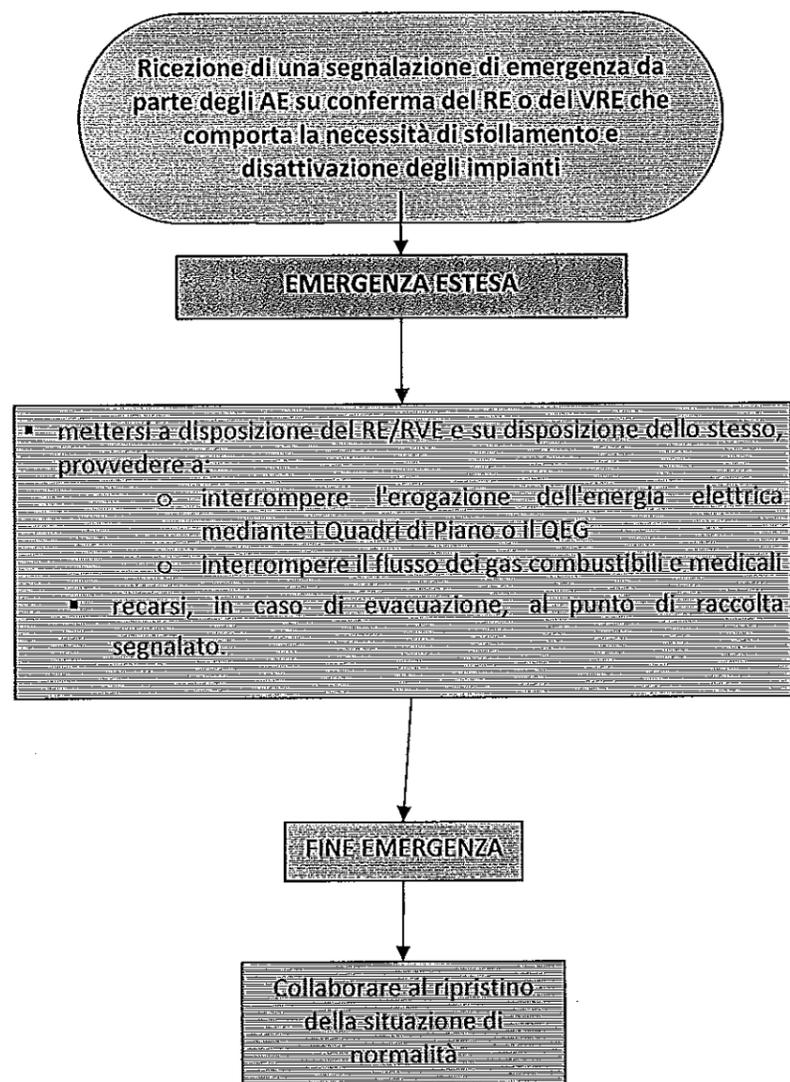

LEGENDA:
RE/VRE - RESPONSABILE/VIGERESPONSABILE DELL'EMERGENZA
APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA
ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI
ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Compiti degli addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi (ASRI)

Si riportano di seguito le azioni che devono essere avviate dagli addetti alla gestione dei sistemi di rilevazione incendi.

a) Emergenza limitata

L' ASRI in tale fase deve:

- intervenire su segnalazione degli AE per tacitare la centralina antincendio in attesa che venga verificato l'evento che ha causato l'attivazione dell'allarme;
- restare a disposizione degli AE;

b) Emergenza estesa

L' ASRI in tale fase deve:

- riattivare l'allarme;


c) Fine emergenza

L' ASRI in tale fase deve:

- effettuare un controllo tecnico in caso di falso allarme;
- collaborare al ripristino della situazione di normalità.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI GESTIONE SISTEMI RILEVAZIONE INCENDIO (ASRI)

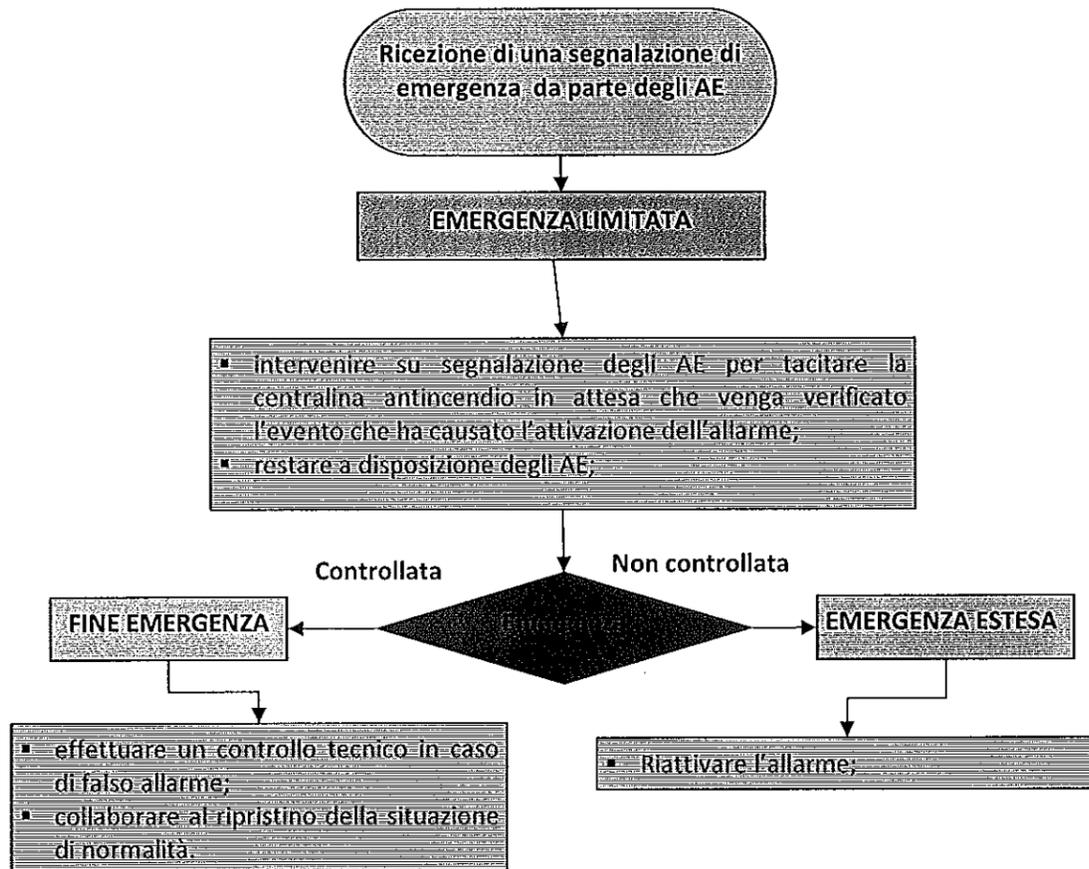

LEGENDA:
RE/VRE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL'EMERGENZA
APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA
AE - ADDETTI ALL'EMERGENZA
ASQE - ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO
ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI
ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono affidati i seguenti compiti:

- Individuazione degli addetti all'emergenza (AE);
- Predisposizione del Piano di Emergenza;
- Predisposizione dei disegni dei locali con indicazione dei mezzi e degli impianti antincendio, delle vie di esodo, della posizione dei mezzi di estinzione, nonché di altre eventuali apparecchiature e attrezzature utili per la sicurezza;
- Predisposizione del piano di manutenzione delle apparecchiature antincendio;
- Controllo dell'osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi;
- Diffusione delle informazioni relative alla sicurezza;
- Addestramento comportamentale e di intervento, del personale che presta servizio nelle aree a rischio specifico, degli addetti all'emergenza (AE) e della Squadra di Emergenza ASQE.
- In caso di emergenza, valutare, la situazione e l'entità del pericolo per l'assunzione delle decisioni del caso e sovrintendere le conseguenti operazioni;
- Decidere, informando il datore di lavoro, sull'attuazione del piano di sfollamento in caso di evento pericoloso;
- Seguire l'andamento delle operazioni di sfollamento.

PROCEDURE PER L'EVACUAZIONE

La procedura di evacuazione deve essere attuata in tutti i casi di pericolo generale e grave come:

- incendio grave;
- fuga di gas infiammabili;
- sversamento di agenti chimici;
- terremoto;
- allagamento, alluvione.

Il Dirigente Medico, o suo sostituto, rappresenta l'unica figura che, in collaborazione o alternativa all'Ufficiale dei Vigili del Fuoco, può diramare l'ORDINE DI EVACUAZIONE TOTALE.

In caso di necessità, il Dirigente Medico della struttura o suo sostituto, in collaborazione con gli addetti all'emergenza, può diramare l'ORDINE DI EVACUAZIONE PARZIALE (SPOSTAMENTO IN AREA VICINA), per la salvaguardia delle persone presenti.

Per la valutazione sulla necessità dell'evacuazione, il Dirigente Medico acquisirà ogni elemento utile da tutte le figure professionali inserite nel presente piano o ritenute necessarie.

In caso di diramazione dell'allarme ed arrivo nel luogo oggetto d'intervento dei VV.F (Vigili del Fuoco), il comando delle operazioni viene assunto dall'ufficiale dei VV.F. al quale gli AE, gli ASQE e il personale sanitario dovranno fornire idonea collaborazione ed opportune informazioni.

ISTRUZIONI PER CHI DIFFONDE L'ALLARME

Gli Addetti alle Emergenze, su indicazione del RE o suo sostituto, diffondono a mezzo di segnalazione vocale lo stato di allarme.

La diffusione della segnalazione deve essere estesa a tutti i lavoratori appartenenti:

- alle aree coinvolte dall'emergenza, in caso di segnalazione d'allarme,
- a tutte le aree inclusi i servizi e le aree esterne, in caso di segnalazione di evacuazione.

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE CHE DEVE EVACUARE IL POSTO DI LAVORO

In caso di diffusione della segnalazione dello stato di evacuazione, tutto il personale è tenuto a seguire la presente procedura.

➤ Modalità di uscita:

- seguire le vie d'esodo più brevi e più sicure verso l'esterno, a passo svelto senza correre;
- non perdere tempo nell'attendere colleghi o amici;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- dirigersi ordinatamente verso l'uscita di sicurezza più vicina o verso quella indicata dagli AE o dagli ASQE
 - non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
 - raggiungere i luoghi sicuri presso i punti di raccolta assegnati;
 - non sostare in aree dove sono installati mezzi d'emergenza e mezzi antincendio;
 - non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d'emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco.
- Gli incaricati per l'emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:

- sorvegliano la corretta evacuazione del personale;
- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l'uscita;
- assistono le persone disabili o temporaneamente in difficoltà e si accertano che raggiungano il punto di raccolta;
- si accertano della funzionalità delle uscite d'emergenza;
- riuniscono il personale presso il punto di raccolta;
- fanno l'appello del personale per accertare che tutti abbiano raggiunto l'esterno.

Tutto il personale raccolto, deve restare nell'area prestabilita fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte di RE/VRE.

***ASSISTENZA DURANTE L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORRITORI
ISTRUZIONI PER IL CENTRALINO (SE PRESENTE)***

Il personale addetto al centralino telefonico:

- attende i soccorritori presso l'ingresso principale;
- apre il cancello principale e gli accessi secondari (se utili);
- guida i soccorritori all'interno dell'attività;
- fornisce ai soccorritori le informazioni utili;
- fornisce ai soccorritori la planimetria del piano di emergenza.

PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE INTERNE

Di seguito sono specificate le procedure di esodo specifiche per alcune tipologie di aree, così come definite dal D.M.18 settembre 2002:

- aree di tipo A: Centrale termica
- aree di tipo A: Depositi gas comburenti
- aree di tipo B: Laboratori
- aree di tipo D1: Degenze
- aree di tipo D2: Sale operatorie

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

EVACUAZIONE PER AREE DI TIPO A: LOCALI TECNOLOGICI

RILASCIO DI COMBUSTIBILE	
1	<p>In caso di rilascio di combustibile gli ADI dovranno immediatamente iniziare le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il personale che ha rilevato l'evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell'emergenza;- Gli addetti alla Centrale Termica sospendono le proprie attività;- Indossare gli opportuni DPI;- Chiudere la valvola di intercettazione del flusso del combustibile;- Valutare l'opportunità di aprire le valvole di sfioro per diminuire la pressione delle caldaie;- Valutare l'opportunità di disattivare i quadri elettrici;- Allontanare il personale non addetto e provvedere affinché siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati;- Delimitare con opportuni segnali e recinzioni l'area interessata dall'evento impedendo l'ingresso al personale non addetto ed ai visitatori;- Attendere l'arrivo degli Addetti antincendio.
2	<p>Il RE avvertito dell'emergenza in atto:</p> <ul style="list-style-type: none">- contatta gli addetti antincendio AE e ASQE;- In caso di spegnimento gli addetti allo spegnimento avvertono il centralino del cessato allarme.
3	<ul style="list-style-type: none">- In caso di emergenza non controllata gli AE provvedono allo sfollamento del locale.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

AREE DI TIPO A: DEPOSITI GAS COMBURENTI

INCENDIO	
1	<p>Nel caso dovesse verificarsi un incendio nella zona gas comburenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il personale che ha rilevato l'evento incidentale attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell'emergenza chiamando il centralino ed il servizio di pronto intervento della ditta di manutenzione;- Nel caso sia in corso un'operazione di travaso nei o dai serbatoi di deposito è necessario arrestarla;- Nel caso le valvole di scarico del serbatoio colpito siano aperte, chiudere se possibile quelle esterne;- Allontanare il personale non addetto e provvedere affinché siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati;- Delimitare con opportuni segnali e recinzioni l'area interessata dall'evento impedendo l'ingresso al personale non addetto ed ai visitatori;- Attendere, in zona sicura, l'arrivo degli Addetti antincendio.
2	<ul style="list-style-type: none">- Il RE avvertito dell'emergenza in atto contatta gli addetti antincendio;- Il RE/VRE avvisa prioritariamente le sale operatorie che entro un termine prestabilito si provvederà ad arrestare la distribuzione del gas ai reparti;- In caso di spegnimento gli addetti allo spegnimento avvertono il centralino del cessato allarme.
3	<ul style="list-style-type: none">- In caso di emergenza non controllata gli AE ad avvisare l'APC della necessità dell'intervento dei Vigili del Fuoco.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

AREE DI TIPO B: LABORATORI

A	Il personale che ha rilevato l'evento incidentale (incendio e/o sversamento sostanze chimiche) attiva le procedure di segnalazione e comunicazione dell'emergenza al RE/VRE.
B	Il RE/VRE fa sospendere le attività di laboratorio
INCENDIO	
1	Il RE unitamente agli AE valuta in sicurezza l'opportunità di evitare la presenza di possibili sorgenti di innesco, delimita l'area interessata dall'evento incidentale ed impedisce l'ingresso al personale non autorizzato.
2	Se possibile gli AE mettono prioritariamente in sicurezza le eventuali sorgenti radioattive raggiungibili, senza mettere in pericolo la propria incolumità sino all'arrivo della ASQE o dei VV.F. Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con materiali inerti.
3	Il RE o gli AE attivano gli ADI per valutare l'opportunità di chiudere la valvola di intercettazione del combustibile e di togliere tensione al quadro elettrico generale e/o attivare il pulsante di sgancio.
4	Il RE segnala l'eventuale presenza di isotopi radioattivi agli addetti allo spegnimento, AE e ASQE, indicandone la natura, lo stato fisico e l'attività, verificando che i componenti della squadra che interviene in presenza di sorgenti indossi l'autorespiratore.
5	In caso di evacuazione il RE insieme agli AE e agli ASQE verificano che tutto il personale sia stato evacuato e la chiusura delle porte REI.
SVERSAMENTO AGENTI CHIMICI	
1	Il personale che ha rilevato l'evento incidentale provvede ad aprire tutte le finestre per favorire la ventilazione naturale e la dispersione di eventuali vapori pericolosi presenti nell'aria ed avvisa il RE.
2	Il RE attiva gli AE e valuta l'opportunità di intervenire, mediante l'utilizzo dei DPI specifici, per limitare la fuoriuscita degli agenti chimici utilizzando gli idonei mezzi assorbenti.
3	Gli AE provvedono a delimitare l'area interessata dall'evento incidentale impedendo l'ingresso al personale non autorizzato.
4	Il RE o gli AE attivano gli ADI per valutare l'opportunità di togliere tensione ad apparecchiature elettriche, arrestare le alimentazioni di gas ed allontanare materiali combustibili e/o sostanze non compatibili.
5	In caso di evacuazione il RE insieme agli AE e agli ASQE verificano che tutto il personale sia stato evacuato e la chiusura delle porte REI.



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

AREE DI TIPO D1: DEGENZE

EVACUAZIONE CAMERA IN EMERGENZA	
1	<p>Il Responsabile del reparto coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, sentito il RE ed in collaborazione con gli AE, coordina gli interventi di evacuazione della camera in emergenza secondo le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Spalancare la porta della camera in emergenza;- guidare i visitatori e i degenti deambulanti verso il corridoio centrale sostenendo i più bisognosi;- trasferire i degenti non deambulanti distesi sui propri letti nel corridoio centrale;- allegare a ogni letto la cartella clinica del paziente;- impedire l'ingresso ai visitatori e al personale non addetto;- nel caso iniziare la evacuazione del settore in emergenza.
2	<p>Evacuazione orizzontale dei degenti</p> <p>Il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, coordina gli interventi di evacuazione del settore in emergenza secondo le seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- informare i responsabili di reparti adiacenti sullo stesso piano di iniziare le operazioni per l'accoglienza temporanea dei degenti;- provvede a sistemare un certo numero di addetti del personale lungo il corridoio centrale;- iniziare l'evacuazione seguendo le istruzioni "Evacuazione Camera in emergenza" della camera limitrofa all'evento incidentale;- trasferire i letti dal settore in emergenza al settore sicuro;- guidare i visitatori verso le uscite di emergenza stabilite e i degenti deambulanti nel "settore limitrofo complanare".
3	<p>Completate le operazioni di evacuazione (orizzontale dei degenti verso il settore sicuro e l'evacuazione dei visitatori attraverso le uscite di emergenza stabilite) il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">- verificare la presenza nel settore in emergenza di eventuali pazienti o visitatori;- in accordo con i medici del reparto ordinare agli addetti della squadra di manutenzione dell'ospedale la chiusura dell'erogazione dell'ossigeno e degli altri gas medicali e tecnici e dell'erogazione dell'energia elettrica;- delimitare il settore interessato dall'evento incidentale ed impedire l'ingresso ai visitatori e personale non addetto;- essere informato delle condizioni dei degenti, dei visitatori, e del personale trasferiti nel settore sicuro;- mantenere i contatti con il RSPP;- continuare l'opera di contenimento dell'incendio, ad es. rimozione di materiale combustibile, in attesa dell'arrivo della Squadra di Emergenza Esterna ASQE.
4	<p>Evacuazione verticale</p> <p>Il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore coordina gli interventi di evacuazione</p>

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

	<p>verticale secondo le seguenti operazioni:</p> <p>mantenere agibili per i mezzi di soccorso delle forze dell'ordine tutte le aree di accesso;</p> <p>vietare l'ingresso agli estranei, compresi i parenti dei degenti ed ai visitatori occasionali;</p> <p>indicare ai visitatori e alle imprese esterne le uscite di emergenza stabilite, cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima calma;</p> <p>condurre alle scale i degenti in difficoltà e sostenerli per tutta la lunghezza della scala;</p> <p>condurre i degenti barellati ai montalettighe ed assicurarne il trasporto in luogo sicuro (nelle more dell'adeguamento di tali impianti posizionare i degenti barellati negli spazi antistanti le uscite di sicurezza);</p> <p>fornire tutte le informazioni necessarie sull'evento incidentale, indicando le vie di accesso praticabili e preferenziali e le aree di raccolta stabilite interne alla struttura ospedaliera. A tal proposito, sono state elaborate le informazioni utili al fine della gestione delle emergenze;</p> <p>valutare con il responsabile della squadra dei VV.F gli interventi da attuare.</p>
5	<p>Censimento</p> <p>Il RE/VRE coadiuvato dagli AE comunica al RSPP il numero di degenti preferenzialmente valutati, secondo categorie determinate.</p>
6	<p>Trasferimenti</p> <p>Il RSPP coordina i trasferimenti secondo le seguenti operazioni:</p> <p>contattare i reparti ospedalieri non interessati dall'evento incidentali per valutare la possibilità di accoglienza dei degenti;</p> <p>concordare con i soggetti istituzionalmente preposti le modalità, i tempi, i mezzi e le risorse necessarie per il trasferimento dei degenti.</p>

**AREE DI TIPO D2: SALE OPERATORIE**

Per la tipologia di persone presenti nel comparto operatorio, le quali non godono della piena efficienza motoria e per l'uso di materiale combustibile e di attrezzature elettromedicali, il rischio di incendio in tale luogo è sempre presente.

Essendo pertanto le sale operatorie luoghi di lavoro peculiari, è stato sviluppato un "Documento di prevenzione e primo intervento dagli incendi in Sala Operatoria" in cui sono descritti i materiali presenti e le caratteristiche degli impianti, le precauzioni da adottare durante gli interventi e le modalità operative di primo intervento.

INCENDIO	
1	Il RE coadiuvato dagli AE e dal personale presente nel settore, coordina gli interventi di evacuazione della sala operatoria in emergenza secondo le seguenti operazioni: <ul style="list-style-type: none">- trasportare i degenti, se possibile, verso l'uscita protetta ed eventualmente verso il compartimento adiacente seguendo le indicazioni dei piani di evacuazione;- assicurare l'erogazione di corrente elettrica, acqua e gas medicali durante l'emergenza per quanto possibile;- verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per confinare lo sviluppo di fumo e calore.
2	in accordo con i medici del reparto ordinare agli ADI la chiusura dell'erogazione dell'ossigeno e degli altri gas medicali e tecnici e dell'erogazione dell'energia elettrica.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

PROCEDURE SPECIFICHE IN SCENARI DOVUTI A CAUSE ESTERNE

Di seguito sono specificate le procedure di esodo specifiche in caso di terremoti, alluvioni o altri eventi dovuti a cause esterne.

TERREMOTO

Il comportamento deve essere proporzionato all'effettiva entità della scossa.

E' quindi importante valutare correttamente la percezione del pericolo, soprattutto nei casi di media/grave entità del sisma, e mantenere la calma.

In caso di evento grave è prevalente - durante la scossa - aver cura della propria incolumità e al massimo di quella di coloro i quali siano in difficoltà nel proprio campo di azione e che possano essere aiutati senza esporsi a pericoli.

Durante una scossa di lieve entità è opportuno ricordarsi che essa si percepisce maggiormente ai piani più elevati degli edifici e in quelli che presentano strutture più elastiche (acciaio).

Le più gravi conseguenze ipotizzabili per questo evento sismico, sono le seguenti:

- lesione agli edifici senza crolli strutturali (se non di calcinacci o cornicioni);
- lievi danni agli impianti (parziale interruzione di erogazione elettrica, guasti alle linee telefoniche o alla rete idrica , ecc.);
- danneggiamenti a strutture interne (blocco di porte o serramenti, danneggiamenti e distacchi di parte dei controsoffitti, ecc.);
- fughe di gas ,
- principi d'incendio,
- versamenti di liquidi pericolosi,
- danni alle macchine, apparecchi, quadri e linee di distribuzione elettrica,
- presenza di carichi instabili.
- panico.

<p>A Gli addetti all'emergenza (AE) dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none">- verificare che all'interno dei locali non siano rimaste bloccate persone;- sovrintendere alla evacuazione dei locali da parte del personale, verificando che all'interno non siano rimaste bloccate persone;- mettere in sicurezza, se possibile, macchine ed attrezzature agendo sul pulsante di emergenza;- accompagnare eventuali ospiti o personale esterno lungo le vie di esodo fino all'area sicura.
<p>B Il Personale che, a seguito di un sisma, rilevi danni a persone o a strutture:</p> <ul style="list-style-type: none">- avverte il RE della zona dove si è verificata l'emergenza,- si prodiga al fine di far mantenere la calma.
<p>C La UOC Direzione Tecnica Patrimoniale effettua immediatamente un sopralluogo nei reparti colpiti dal sisma;</p>

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

- verifica di persona le condizioni di stabilità delle strutture e degli impianti;
- valuta l'agibilità dei locali e la possibilità di permanenza negli stessi;
- valuta l'agibilità in particolare degli ascensori;
- informa il R.S.P.P. della situazione.

D Gli ADI e gli ASRI si recano immediatamente sul posto e:

- eseguono una prima verifica, in merito alle condizioni delle strutture, attrezzature e impianti;
- controllano le condizioni degli impianti o dei dispositivi di sicurezza (ascensori, illuminazione di sicurezza, saracinesche d'intercettazione gas medicali, pulsanti di blocco elettrico, impianto antincendio, ecc.)
- relazionano sui rilievi eseguiti al UOC Direzione Tecnica Patrimoniale ed al R.S.P.P..

E Il R.S.P.P. si reca immediatamente nei reparti colpiti dal sisma:

- raccoglie informazioni dagli Addetti alla manutenzione, e valuta la situazione in particolare con la UOC Direzione Tecnica Patrimoniale;
- ordina, in caso di necessità e di concerto con il RE, l'evacuazione;
- verifica che l'evacuazione sia completata con esito positivo;
- raccoglie prove e testimonianze per rispondere all'Autorità Giudiziaria;
- redige il rapporto di intervento.

IN CASO DI FORTE SCOSSA

1

- mantenere la calma;
- cercare riparo nelle zone più sicure (aree protette interne e/o esterne);
- in assenza di tali zone, in caso di strutture murarie portanti (o muri maestri), addossarsi alle pareti perimetrali, alle strutture d'angolo o mettersi nei vani porta che sono i punti di maggiore resistenza dello stabile. In caso di strutture in cemento armato: mettersi sotto le travi e vicino ai pilastri;
- fare attenzione ai cavi elettrici ed alle tubazioni (gas, acqua, ecc.) che possono penzolare dall'alto e – in genere – a tutto ciò che può cadere (lampadari, controsoffitti, ecc.) e a tal fine ripararsi sotto tavoli robusti per evitare il rischio dovuto alla caduta di gravi e di cavi elettrici dall'alto;
- allontanarsi dal centro della stanza;
- non sostare in corrispondenza di finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali, strumenti ed apparati elettrici;
- non usare accendini o fiammiferi, specie se c'è presenza di gas;
- non gridare e fare gesti inconsulti;
- non uscire dallo stabile durante la scossa.

2 - Raggiunta la posizione di maggiore sicurezza, non muoversi fino alla fine della scossa

3 Terminata una forte scossa, è opportuno:

- evitare di precipitarsi disordinatamente al di fuori degli ambienti di lavoro;
- SOLO SE E' STATO DIRAMATO L'ORDINE DI EVACUAZIONE DAL RE/VRE, è possibile evacuare lo stabile, facendo attenzione agli ostacoli presenti lungo la via di fuga (per evitare tagli,

**SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**

abrasioni, inciampi, ecc.);

- non sostare all'esterno in corrispondenza di cornicioni, aggetti, vasi, ed altre suppellettili che possano cadere dall'alto ma recarsi senza indugio al luogo di raduno;
- spostare le persone infortunate solo in caso di grave pericolo;
- aiutare, se possibile, chi è in difficoltà;
- non diffondere notizie non verificate;
- evitare il più possibile di usare i telefoni, se non per la richiesta di soccorso;
- non ostacolare i pubblici soccorsi;
- non rientrare nello stabile senza la disposizione di rientro data dal responsabile per l'emergenza.

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

ALLAGAMENTI

<p>A Chiunque rilevi una perdita massiva da impianti idrici o un allagamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- dirama l'allarme chiamando l'APC;- avverte il RE/VRE;- invita i visitatori presenti nell'area a lasciare la Struttura;- si mette a disposizione del RE/VRE.
<p>B L'APC:</p> <ul style="list-style-type: none">- chiama gli ASRI e gli ADI e i reperibili di area tecnica, salvo diversa indicazione del RE/VRE;- chiama gli ASQE, segnalando telefonicamente il luogo dell'emergenza;- su indicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione chiama i VV.F..
<p>C Il Responsabile dell'emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- richiede agli ASRI e agli ADI di verificare la necessità di interrompere l'erogazione dell'energia elettrica nell'area colpita, per l'interessamento di impianti o apparecchiature;- coordina le azioni di primo intervento e ordina, se il caso lo richiede, l'evacuazione delle persone dai locali interessati;- verifica la riuscita delle operazioni di evacuazione;- autorizza il rientro del personale/utenti evacuati;- redige il rapporto di intervento.
<p>D Gli ADI devono:</p> <ul style="list-style-type: none">- recarsi sul luogo dell'incidente per intercettare le eventuali perdite dagli impianti idrici;- verificare lo stato degli impianti elettrici e delle apparecchiature presenti in relazione alla presenza di acqua, relazionando in merito al RE/VRE;- interrompere se necessario su indicazione del RE/VRE l'erogazione dell'energia elettrica nella zona interessata;- attivare, se possibile, i mezzi per allontanare l'acqua in dotazione <p>Gli ASQE devono intervenire nell'area interessata per collaborare con il personale del reparto interessato, nella raccolta e nell'allontanamento dell'acqua, utilizzando aspira liquidi, spazzoloni tira acqua, scope, spazzoloni e stracci.</p> <p>All'eventuale arrivo dei VV.F., mettersi a disposizione del RE/VRE.</p>



SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

EVACUAZIONE IN CASO DI DANNI DA ACQUA (ALLAGAMENTO, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ROTTURA DI TUBAZIONI, ETC)

- 1** - portarsi subito, dai piani bassi a quelli più alti, con divieto d'uso di ascensori;
- usare estrema cautela in presenza di apparati elettrici o prese di energia nelle immediate vicinanze della zona allagata;
- non cercare di attraversare ambienti interessati dall'acqua se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell'acqua stessa e l'esistenza in zona di pozzetti, fosse e depressioni;
- non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinarsi per la violenza delle stesse;
- attendere pazientemente l'intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta; salvo in casi estremamente critici, astenersi dallo spostare valori, documenti o oggetti delicati;
- evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche specialmente se interessati dalle acque alluvionali.



ATTI TERRORISTICI

EMERGENZA PER PRESENZA DI PSICOPATICO/MINACCIA ARMATA

1 Per questo tipo di emergenza non è prevista l'evacuazione, in generale i principi comportamentali possono essere riassunti come segue:

- non abbandonare il proprio posto;
- non affacciarsi alle finestre per curiosare;
- restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;
- non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica;
- non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dal soggetto;
- mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute;
- non deridere eventuali comportamenti squilibrati del folle;
- eseguire qualsiasi azione/movimento con naturalezza e calma;
- seguire alla lettera le istruzioni;
- evitare azioni furtive/di fuga/ di reazione di difesa;
- se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti o a terra e attendere ulteriori istruzioni dal responsabile di settore;
- non cercare di intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni o ritorsioni.

SEGNALAZIONE DELLA POSSIBILE PRESENZA DI UN ORDIGNO:

1 L'APC che riceve la chiamata deve:

- ascoltare, restare calmi, cercare di ottenere il massimo di informazioni tenendo il chiamante in linea il maggior tempo possibile;
- richiamare l'attenzione di qualcuno con segni convenzionali mentre il chiamante è ancora in linea, se possibile far chiamare il 113;
- informare appena possibile l'ispettorato aziendale;
- attendere disposizione dal RE/VRE.

**ALLEGATO 5 – *TRASFERIMENTO UTENTI IN CASO DI
EVACUAZIONE***

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

INDICAZIONI GENERALI

Qualora si verifichi l'evenienza di evacuare un piano o un'area gli utenti potranno essere trasferiti secondo le seguenti indicazioni:

- **In altra area ubicata sullo stesso piano** (evacuazione orizzontale);
- **al piano sottostante** (evacuazione verticale necessaria quando sullo stesso piano non risulta presente un' altra area o quando con l'evacuazione orizzontale non sono garantite le condizioni di sicurezza);
- **al piano sovrastante** (quando l'area in emergenza è ubicato ai piani interrati o seminterrati).

SISTEMI E MODALITA' DI ALLARME

I sistemi di allarme presenti ed utilizzabili sono:

- **I TELEFONI:** la rete telefonica è diffusa in tutta la struttura sanitaria e tramite essa è possibile in ogni momento lanciare l'allarme secondo le procedure di emergenza.
- **I RILEVATORI DI FUMO:** i rilevatori di fumo sono presenti in tutti i locali del Presidio e fanno capo ad una centrale di raccolta allarme antincendio situata nell' ATRIO (RECEPTION) principale presso il PIANO RIALZATO.
- **PULSANTE DI EMERGENZA:** I pulsanti di emergenza sono presenti in ogni piano del Presidio, gli stessi fanno capo ad una centrale di raccolta allarme che è collocata presso l' ATRIO (RECEPTION) principale presso il PIANO RIALZATO.
- In considerazione della lunghezza dei percorsi, l'allarme potrà essere diffuso direttamente **A VOCE**.

I LUOGHI DI RADUNO SICURI

EVACUAZIONE ORIZZONTALE O VERTICALE PROGRESSIVA

In attesa del completamento delle opere di prevenzione incendi è considerato luogo di raduno sicuro (per il tempo nel quale si ritiene al riparo dagli effetti dell'incendio), il piano ubicato al piano sottostante o soprastante o un'area compartimentata.

EVACUAZIONE TOTALE

Il personale, dopo aver provveduto al trasferimento degli utenti, abbandona il presidio allontanandosi dallo stesso per raggiungere un'area idonea a consentire un movimento ordinato detta "**LUOGO DI RADUNO SICURO**".

Sono previsti come luoghi di raduno sicuri i **PUNTI DI RACCOLTA** individuati nelle rispettive aree esterne antistanti gli accessi principali, sufficientemente distanti dalla struttura per non ostacolare le operazioni degli eventuali mezzi di soccorso (*vedi allegate planimetrie*).

ALLEGATO 6 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

COMUNICAZIONI TELEFONICHE IN EMERGENZA

Si riportano di seguito i recapiti telefonici dei servizi interni di emergenza:

CENTRALINO n. emergenza	8455
DIRETTORE DISTRETTO	Dott.ssa De Matteis 15073 3358014835
SERVIZIO INTERNO EMERGENZA	Sig. P. Delle Monache 0765/448229 Dott.ssa R. Pupo 0765/448204
DIREZIONE TECNICA	9779
DIRIGENTE SAPS	8001
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE <i>Il SERVIZIO SPP E' ATTIVATO TRAMITE REPERIBILITA' H 24 DAL CENTRALINO -PORTINERIA</i>	RESP. ING.ERMINIO PACE 15122-9786 340.2725729

RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA

SERVIZIO	N °TELEFONO
VIGILI DELFUOCO	115
EMERGENZA SANITARIA (ARES)	118
PREFETTURA	0746/2991
POLIZIA DISTATO	113
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO	112

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

SISTEMI DI COMUNICAZIONE CON L'ESTERNO

TIPO	NUMERO TEL. DALL'ESTERNO	NUMERO TEL.DALL'INTERNO
Addetti emergenza	0765/448229 0765/448204	0765/448229 0765/448204

PRESIDI OSPEDALIERI PIU' VICINI

PRESIDIO	N °TELEFONO
PRESIDIO OSPEDALIERO DI RIETI	Portineria 278032 Centralino 91
OSPEDALE "S. MARIA" DI TERNI	Centralino 0744/2051
OSPEDALE "S. SALVATORE" L'AQUILA	Centralino 0862/3681
OSPEDALE "BELCOLLE" DI VITERBO	Centralino 0761/3391
OSPEDALE "S. ANDREA" DI ROMA	Centralino 06/803451

ALLEGATO 7 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

TIPOLOGIA INCONTRO	LUOGO	DATA

ALLEGATO 8 – ESEMPIO RAPPORTO D'INTERVENTO

SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DALLA SQUADRA DI EMERGENZA DURANTE L'INTERVENTO

P.O. _____

**RAPPORTO DI INTERVENTO PER PRINCIPIO DI INCENDIO
REDATTO DA**

Data _____

FIRMA

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO

Luogo dell'intervento: _____

Data dell'evento: _____

Nome e cognome dell'operatore: _____

Qualifica _____ U.O. di appartenenza: _____

Chi ha effettuato la segnalazione? (nome e cognome) _____

Vi sono stati problemi a recarsi sul luogo dell'evento? SI NO

Se si quali _____

Quanti addetti sono intervenuti? _____

Se si indicare l'area interessata _____

Vi sono stati problemi nell'ottenere la sostituzione? SI NO

Se si indicare quali _____

Era disponibile l'equipaggiamento di emergenza? SI NO

Eventuali note in merito _____

Erano disponibili i mezzi di estinzione? SI NO

Quale mezzo di estinzione è stato usato? POLVERE CO2 IDRANTE

E' stato necessario evacuare UNA STANZA? IL REPARTO?

E' stato necessario l'intervento dei VVF? SI NO

Quali prodotti o materiali sono stati interessati dall'evento? _____

NOTA: il coordinatore della Squadra di Emergenza dovrà allegare una breve relazione sull'accaduto e inviarla al Servizio Prevenzione e Protezione.